



2.4 GHz Dual Cordless Handset Call Waiting Caller ID Phone System User's Guide



We bring good things to life.

IMPORTANT INFORMATION

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

INTERFERENCE INFORMATION

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations. This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)

This telephone system meets FCC/Industry Canada standards for Hearing Aid Compatibility.

REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT INFORMATION	2	MEMORY FULL	17
INTERFERENCE INFORMATION	2	ERASING MESSAGES	17
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)	2	LEAVING A MEMO	17
FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT	5	TELEPHONE SETUP	18
INTRODUCTION	5	PROGRAMMING THE TELEPHONE	18
HANDSET LAYOUT	7	STANDBY SCREEN	18
BASE LAYOUT	8	PROGRAMMABLE FUNCTIONS	18
HANDSET CHARGE CRADLE LAYOUT	8	ROOM MONITOR	18
PARTS CHECKLIST	9	HANDSET SETUP	19
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS	9	LANGUAGE	19
INSTALLATION	10	HANDSET NAME	20
INSTALLATION GUIDELINES	10	RINGER TONE	20
INSTALLING THE HANDSET BATTERY	11	RINGER VOLUME	21
INSTALLING THE PHONE	11	VIP MELODY	22
CONNECTING THE AC POWER	12	STORING VIP MELODY	22
CONNECTING THE TELEPHONE LINE	12	CHANGING A STORED VIP MELODY	
SETTING THE VOICE PROMPT LANGUAGE	12	RECORD	23
ANSWERING SYSTEM SETUP	13	REVIEWING & DELETING STORED	
VOICE TIME/DAY STAMP AND REAL TIME		VIP MELODY RECORD	23
CLOCK	13	KEY TONE	23
SPEAKER VOLUME	13	MESSAGE ALERT	24
VOICE INSTRUCTION	14	RING SELECT	24
RECORDING THE OUTGOING		SECURITY CODE	25
ANNOUNCEMENT	14	AREA CODE	25
REVIEWING AND CHOOSING THE		REGISTRATION	26
ANNOUNCEMENT	14	DE-REGISTRATION	26
ANSWERING SYSTEM OPERATION	14	GLOBAL DE-REGISTRATION	27
MESSAGE COUNTER	15	DEFAULT SETTING	28
LEAVING MESSAGE	15	TELEPHONE OPERATION	29
SCREENING CALLS FROM THE BASE	16	CHARGE INDICATOR	29
MAILBOX INDICATOR	16	MAKING CALLS	29
MESSAGES PLAYBACK	16	ANSWERING CALLS	29

WARNING: TO
PREVENT FIRE OR
ELECTRICAL SHOCK
HAZARD, DO NOT
EXPOSE THIS
PRODUCT TO RAIN
OR MOISTURE.

	CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

SPEAKERPHONE OPERATION	29
ANSWERING A CALL W/SPEAKERPHONE	29
MAKING A CALL W/SPEAKERPHONE	29
CALL TIMER	30
AUTO STANDBY	30
RINGER HI/LOW/OFF SHORTCUT	30
FLASH/CALL WAITING	31
NUMBER REDIAL	31
EXIT	32
PAGE	32
HANDSET TO HANDSET PAGING ..	32
PAGING FROM BASE/GROUP PAGE	32
MUTE	32
RECEIVER VOLUME CONTROL	33
DO NOT DISTURB (DND)	33
INTERCOM OPERATION	33
MAKING AN INTERCOM CALL ..	33
RECEIVING AN INTERCOM CALL ..	34
ADVANCED INTERCOM FEATURES	34
RECEIVING AN INCOMING CALL DURING AN INTERCOM CALL ..	34
USING INTERCOM WITH EXTERNAL TELEPHONE CALLS	34
TWO-WAY CALLING	34
THREE-WAY CALLING	34
TRANSFERRING EXTERNAL CALLS TO OTHER HANDSETS	35
MEMORY	35
STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY	36
STORING THE LAST NUMBER DIALED ..	36
INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE (OF A STORED NUMBER) ..	37
REVIEWING RECORDS IN MEMORY	37
CHANGING RECORDS IN MEMORY	37
DELETING RECORDS IN MEMORY	37
DIALING A NUMBER FROM MEMORY	38
CHAIN DIALING FROM MEMORY	38
CALLER ID (CID)	39
CID ERROR CODES	39
RECEIVING CID RECORDS	39
STORING CID RECORDS (IN CALLER ID MEMORY)	39
REVIEWING CID RECORDS	40
STORING CID RECORDS IN INTERNAL MEMORY	40
DIALING A CID NUMBER	41
DELETING A CID RECORD	42
DELETING ALL CID RECORDS	42
REMOTE ACCESS	42
CORDLESS HANDSET	42
ANSWERING SYSTEM INDICATOR	43
SCREENING CALLS FROM THE HANDSET ..	43
ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ANOTHER LOCATION	43
MEMORY FULL	44
CHANGING THE BATTERY	44
BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	45
BELT CLIP AND OPTIONAL HEADSET	45
CONNECTING THE BELT CLIP	45
CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET TO THE HANDSET	45
DISPLAY MESSAGES	46
HANDSET SOUND SIGNALS	48
TROUBLESHOOTING GUIDE	48
GENERAL PRODUCT CARE	51
CAUSES OF POOR RECEPTION	51
INDEX	52
TELEPHONE NETWORK INFORMATION	54
REN NUMBER	54
SERVICE	54
ACCESSORY ORDER FORM	55

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

INTRODUCTION



CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Congratulations on purchasing the GE Dual Cordless Handset Telephone System. This system operates in the 2.4 GHz frequency range, and is unique to conventional cordless telephones. When the base is connected to electrical power and a telephone line, you can place a fully-featured cordless handset anywhere electrical power is available.

Features:

- 2.4 GHz digital spread spectrum technology
- Handset to handset Intercom
- 3-way Conference
- Call Waiting and Caller ID Compatible
- VIP melody
- Up to 50 Name and Number Memory Dialing
- Answering machine with 3 maiboxes
- Expandable up to 4 handsets (by purchase of optional Model 21009A Handset with recharge cradle)

NOTE: Spread Spectrum technology does not need the feature of changing channel.

This telephone has been designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this Instruction Book. This telephone is a multifunction product for use with Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company.


Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:

- View the name and telephone number of a caller (Call Waiting Caller ID) while you are on the phone.
- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 40 Caller ID messages sequentially.
- Know who called while you are on the other line or when you were away.
- Screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.


IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Call Waiting Caller ID Service to know who is calling while you are on the phone.


HANDSET LAYOUT

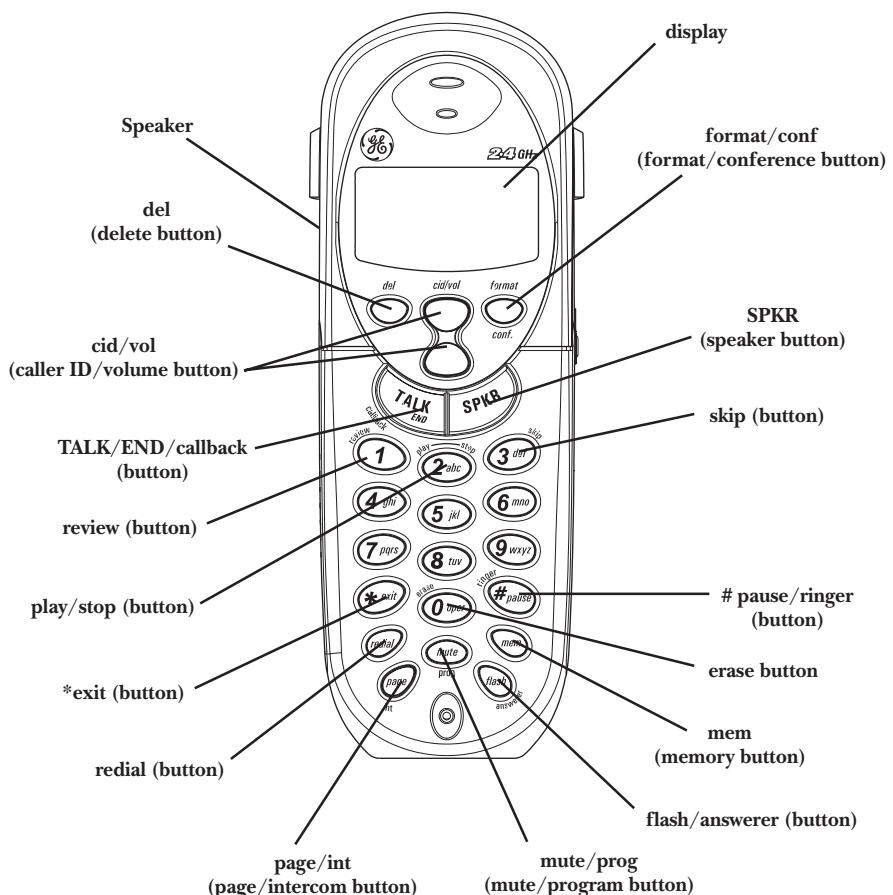

BASE LAYOUT

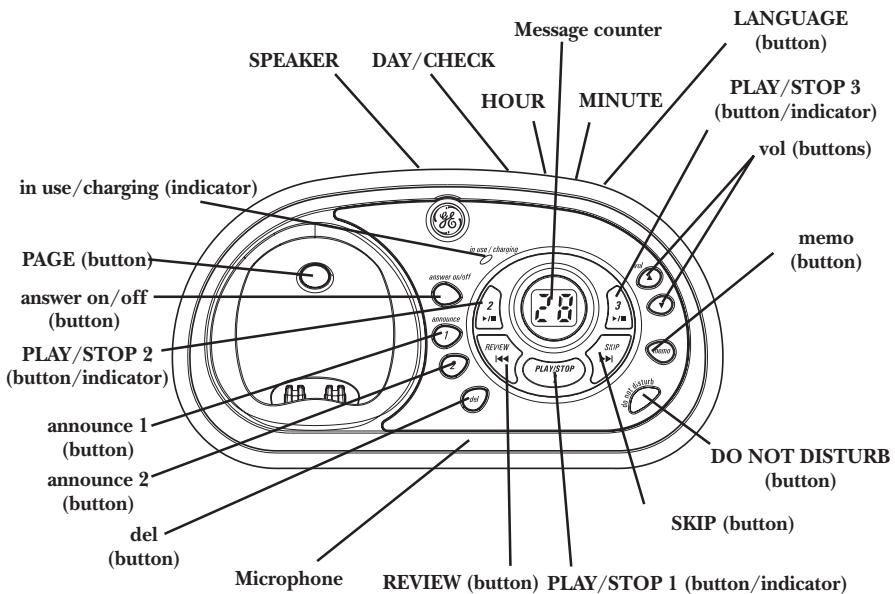


HANDSET CHARGE CRADLE LAYOUT

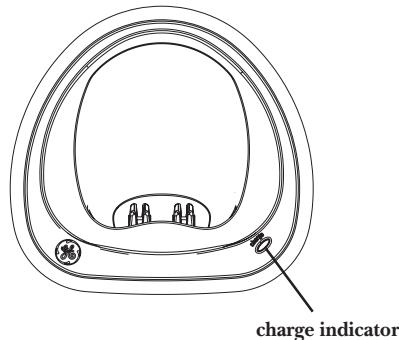


PARTS CHECKLIST


Make sure your package includes the items shown here.

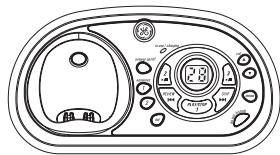


Base

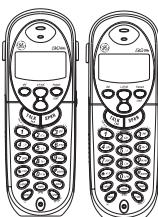

Dual Handsets

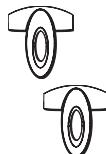

Belt clips

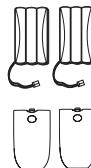

Batteries and battery compartment doors



AC power supply



Telephone line cord



Handset Charge Cradle

TELEPHONE JACK REQUIREMENTS

To use this phone, you need an RJ11C (CA11A) type modular phone telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Wall plate

Modular telephone line jack



INSTALLATION

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

INSTALLATION GUIDELINES

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.

INSTALLING THE HANDSET BATTERY

NOTE: You must connect the handset battery before use.

1. Connect battery pack plug to jack inside compartment on base.


NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment as shown in the illustration. To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

2. Install compartment cover and snap into place.

3. Place the handsets in the charging cradles.


Allow handsets to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handsets, battery performance is compromised.

NOTE: If the battery is not properly installed in the handset, or if the battery pack is not properly connected to the jack inside the battery compartment. "NO BATTERY" shows in the display when the handset is placed in the charging cradle.

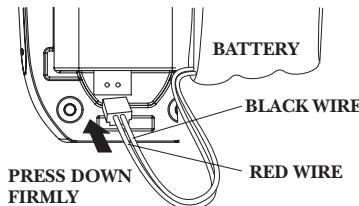

INSTALLING THE PHONE

Choose the best location to install your base and handset charge cradle. Your base and handset charge cradle should be placed on a level surface such as a desk or table top.

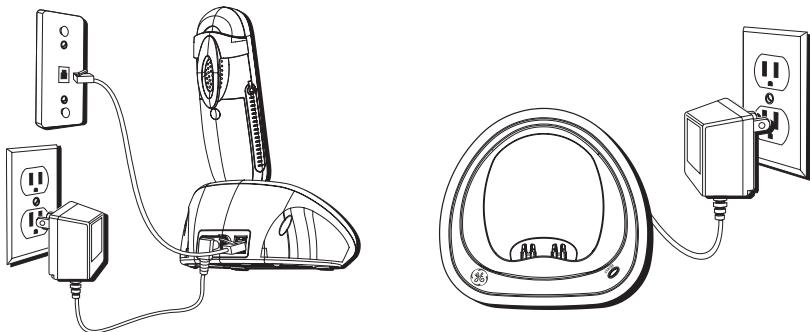

CONNECTING THE AC (ELECTRICAL) POWER

1. On the base, plug one end of the power supply cord into the power jack on the back of the base and the other end into an electrical outlet.



CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. power supply 5-2596 that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

2. Plug the handset charge cradle into an electrical outlet.

NOTE: The in use/charging indicator on the base and the charge indicator on the handset charge cradle turns on to indicate the handset battery is charging.

CONNECTING THE TELEPHONE LINE

On the base, plug the one end of the telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular wall phone jack.

SETTING THE VOICE PROMPT LANGUAGE

The default voice prompt language is English.

To change the answering system's voice prompt language,

- Press the language button to change to the FRENCH voice prompt. The unit announces "*OPTION FRANCAISE*" and "Fr" shows in the message counter.
- Press the language button again to change to the SPANISH voice prompt. The unit announces "*SELECCION ESPANOL*" and "SP" shows in the message counter.

NOTE: To change to "English", press the language button again.

NOTE: In remote access mode, the system follows the selected language. The voice prompt language cannot be switched remotely.

ANSWERING SYSTEM SETUP

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the set up process, you must turn on the answering system.

- Press the answer on/off button to turn the answering system on and off. The MESSAGES indicator lights when the answering system is on. The indicator blinks when you have messages.

NOTE: The answering system displays “--” when it is off.

VOICE TIME/DAY STAMP AND REAL TIME CLOCK

1. Make sure the answering system is **ON**.
2. Press and hold the DAY/CHECK button to set the day of the week.
3. Press and hold the HOUR button to set the hour (a.m. or p.m.). Example: *12AM, 1AM, or 12PM, 1PM*.
4. Press and release the minute button to advance the clock in one minute intervals. Press and hold to increase by 5-minute increments.
5. After the time is set, the real time clock will be displayed on the handset within 1 minute.

NOTE: You must set the day manually. You may choose to set the time manually as well though the time is automatically transmitted by your local phone company as part of Caller ID service. If you subscribe to Caller ID service, the current time is set automatically when you receive your first CID record.

SPEAKER VOLUME

Use the vol (▲ or ▼) buttons to adjust speaker volume on the base to a comfortable level. L1 is the minimum speaker volume and L8 is the maximum.

VOICE INSTRUCTION

If you need additional assistance, press the REVIEW button in standby mode and follow the voice instructions.

RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

You may record 2 outgoing announcements in the answerer or choose the default for your current outgoing announcement.

1. Make sure the answering system is **ON**.
2. Press and hold the announce 1 or announce 2 button until the speaker announces "*RECORD ANNOUNCEMENT AFTER TONE*".
3. Begin speaking after you hear the beep.
4. Release the button when you finish your announcement.

NOTE: If you choose not to record an outgoing announcement, a default announcement plays instead. To return to the default announcement after you have recorded your own outgoing announcement, press the announce 1 or 2 button and release it when you hear the beep.

Sample Outgoing Announcement

1) Sample Single Mailbox Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

NOTE: The maximum recording time for the outgoing announcement is 2 minutes.

2) Sample Multi-Mailbox Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), We can't answer the phone right now, so please press 1 to direct your message to (name 1), press 2 to direct your message to (name 2), press 3 to direct your message to (name 3). Leave your name, number and a brief message after the tone, and we'll get back to you soon. Thanks.

REVIEWING AND CHOOSING THE ANNOUNCEMENT

Press and release the announce 1 button to review and select this one as your outgoing announcement. Or, press and release the announce 2 button to review and select this one as your outgoing announcement.

ANSWERING SYSTEM OPERATION

This section discusses the buttons and features on the answering system.

MESSAGE COUNTER

The message counter gives you a numeric display of how many messages you have. See below for the details.

- a) Message counter has a number displayed without flashing - No new messages. Shows total number of old messages.
- b) Message counter has a flashing number displayed - There are new messages. Shows total number of old and new messages.
- c) Message counter has bars (- -) - Answerer is off.
- d) Message counter has an "F" flashing on the display - Memory is full.
- e) Message counter has a "CL" flashing on the display - Clock is not set since power up or after power failure.
- f) Message counter has a six horizontal bars flashing on the display - MEMO recording.
- g) Message counter has a "AN" flashing on the display - Answering incoming calls and recording an incoming call.
- h) Message counter has "LA" - The answering machine is being accessed remotely.
- i) Message counter has a "A1" or "A2" on the display - Announcement 1 or Announcement 2 is selected as an current outgoing announcement during Announcement selection and announcement recording/playing.
- j) Message counter has "EN" on the display - English is selected as the current voice prompt during language selection.
- k) Message counter has "Fr" on the display - French is selected as the current voice prompt during language selection.

I) Message counter has "SP" on the display - Spanish is selected as the current voice prompt during language selection.

NOTE: While the messages are playing, the message counter will display the messages in the order they were received.

NOTE: The maximum recording time for each message is 3 minutes and the total recording time of this unit is 20 minutes.

LEAVING A MESSAGE

1. After the answerer gets the line and plays the outgoing announcement, the caller can enter the mailbox number (1, 2 or 3) during the play of outgoing announcement or within the 2 seconds after the end of outgoing announcement and then leave a message in that specific mailbox.
2. If there is no entry of mailbox number during that period, then your message will be left in the default mailbox 1.

SCREENING CALLS FROM THE BASE

1. When the answering machine answers the call, listen while the caller leaves a message (to determine who is calling).
2. To speak to the caller, pick up the handset, and press the TALK/END/ CALLBACK or SPKR buttons.

The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough to hear your incoming calls.

MAILBOX INDICATOR

The mailbox button/indicators inform you of messages for each individual mailbox and whether they are new or old.

Mailbox button/indicator is on; stored messages.

Mailbox button/indicator is off; no messages.

Mailbox button/indicator is flashing; new messages.

MESSAGES PLAYBACK

The message counter and the base mailbox button/indicators (play/stop 1, 2 or 3) let you know when you have message(s) or new message(s). To play the messages, press the corresponding play/stop 1, 2 or 3 button.

While a message is playing, you may do the following:

- Press the corresponding play/stop 1, 2, or 3 button to stop the message playback.
- Press and release the review button to restart the current message.
- Press and release the review button twice to go to the previous message.
- Press and release the skip button to go to the next message.
- Press the del button to erase the current message.

MEMORY FULL

When the answering system memory is full, the system answers after 10 rings. You should erase some messages so the answering system may record new messages.

ERASING MESSAGES

You may erase messages in the following three ways:

To erase a message while it is playing

1. Press and release the respective mailbox button (play/stop 1 or play/stop 2 or play/stop 3)
2. Press review and skip button to select and play the message you want to erase.
3. Press the del button, the current message is erased, and the next message plays.

To erase all previously played Messages in a mailbox

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode)
2. Press the del button, the answerer will announce "*TO ERASE MESSAGES, PRESS MAILBOX*".
3. Press the mailbox button (play/stop 1 or play/stop 2 or play/stop 3).
4. The answerer will announce "*ALL MESSAGES ERASED MAILBOX X*".

To erase a message from the handset :

1. Press the flash/answerer button on the handset
2. Press the play/stop (key 2) followed by the mailbox number on the handset (eg. Press key 2 and then key 3 to play messages in mailbox in mailbox 3)

3. Press the erase (key 0) on the handset to erase a message during playback.

NOTE: Erased messages cannot be restored.

LEAVING A MEMO

Use the memo feature to leave a message.


1. Press the memo button and it will announce "*TO RECORD, PRESS AND HOLD MAILBOX*"
2. Press and hold the play/stop 1, 2, or 3 button. You must hold the button until you finish recording the memo.
3. Begin speaking after it announces "*RECORD MESSAGE*".
4. Release the mailbox button when finished.

TELEPHONE SETUP

PROGRAMMING THE TELEPHONE

STANDBY SCREEN

The handset displays the handset number and user name.

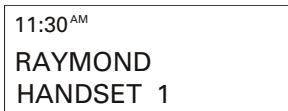


PROGRAMMABLE FUNCTIONS

The system uses a menu structure to give you access to all of the built-in features. You may program the following items in main menu: Room Monitor and Handset Setup.

ROOM MONITOR

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.

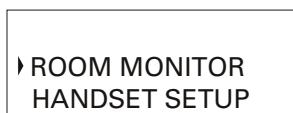

3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to ROOM MONITOR.
4. Press MUTE/PROG button and *ROOM MONITOR EXTENSION?* shows in the display.

ROOM MONITOR
EXTENSION ?

5. Press the handset number of the handset being monitored.
6. If handset 1 is the room monitoring initiator, the following displays will be shown.

ROOM MONITOR
HANDSET 2

Calling handset 1

ROOM MONITOR
HANDSET 1

Called handset 2

NOTE: If handsets have been named, then the name will be displayed on LCD instead of handset numbers.

NOTE: During the room monitoring, it will emit a beep tone if there are incoming calls. You may press TALK/END/CALLBACK button to answer the call and quit the room monitor mode.

NOTE: Press the *EXIT button on the handset to exit the room monitor.

NOTE: After you initiate the room monitor, you can switch to use handset speakerphone to do the room monitoring by pressing the SPK button on the initiator handset.

HANDSET SETUP

You may program the following items:

Language, Handset Name, Ringer Tone, Ringer Volume, VIP Melody, Key Tone ON/OFF, Message Alert, Ring Select, Security Code, Area Code, Registration, De-Registration and Default Setting.

During programming, you may press the *EXIT button at any time to exit the menu and go to the sub-menu and keep the previous setting.

LANGUAGE

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *HANDSET SETUP*.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the SET LANGUAGE menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP* shows in the display.
7. Use the touch tone pad on the handset to select *1ENG*, *2FRA*, *3ESP* or use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the desired language. English is the default setting.
8. Press the MUTE/PROG button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the selected language shows in the display.

HANDSET NAME

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *HANDSET SETUP*.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the HANDSET NAME menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *HANDSET NAME* shows in the display.
7. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait for 1 second, press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, use the DEL button to backspace and delete one character at a time.

8. Press the MUTE/PROG button to save your name. You will hear a confirmation tone and the handset name shows in the display.

RINGER TONE

You may choose from ten different ringer tones and ten different melodies.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *HANDSET SETUP*.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Make sure the ringer is turned on. See Ringer Volume section.
6. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the RINGERTONE menu.
7. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *SET RINGERTONE 01* shows in the display. "01" is default setting.
8. Use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the desired setting. You will hear a sample of the ringer tone you select.
9. Press the MUTE/PROG button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the selected ringer tone shows in the display.

NOTE: Numbers 1 through 10 are for ringer tone and 11 through 20 are for melodies.

RINGER VOLUME

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *HANDSET SETUP*.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the RINGER VOLUME menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *SET RINGER 1HI 2LOW 3OFF* shows in the display.

7. Use the touch tone pad on the handset to select 1, 2 or 3, or use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to your selection. *H1* is the default setting.
8. Press the MUTE/PROG button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the new volume setting shows in the display.

NOTE: If you turn the ringer OFF, the ringer off icon “” shows in the display.

VIP MELODY

This feature allows you to assign a specific melody to someone whose call, you want to get your attention. When a VIP melody is assigned and that person calls, the VIP melody will ring instead of the normal ring. You may choose from 10 different polyphonic melodies and 10 different ring tones.

NOTE: This feature only works when the following conditions are met; You have subscribed to caller ID and you have your caller ID record transferred to the memory. (Refer to Transferring CID Records To Memory).

STORING VIP MELODY

1. Make sure your phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to HANDSET SETUP.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the VIP MELODY menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *VIP 1* shows in the display.
7. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to select the VIP melody memory location (VIP 01 to VIP 10).

NOTE: If the memory location is occupied, the memory location and stored melody and number appear in the display. If the memory location is empty, *EMPTY* shows in the display.

8. Press the MUTE/PROG button. *SELECT MEMORY* shows in the display for 2 seconds and then display the user memory record for the user to select.

NOTE: If the memory dialing storage is empty, “NO USER MEMORY” shows in the display.

9. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to select the desired memory record.
10. Press the MUTE/PROG button to confirm your selection. The display shows **VIP MELODY**.

NOTE: If the desired number was previously stored in one of 10 VIP melody records, “DUPLICATE NUMBER” shows in the display.

11. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to select the melody. You will hear a sample of the melody you select.
12. Press MUTE/PROG button to confirm your selection. The selected number and melody will show in the display for 2 seconds.

CHANGING A STORED VIP MELODY RECORD

1. Use the Storing VIP Melody procedure from item 1 to 12.
2. Then, *REPLACE VIP # ?* shows in the display, you must press MUTE/PROG button on the handset to confirm replacement.

NOTE: To change a stored melody in a VIP melody location, you must first delete it and then re-enter a new melody.

REVIEWING AND DELETING STORED VIP MELODY RECORD

1. Press the MUTE/PROG button to enter VIP MELODY menu.
2. Use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the desired VIP melody record.
3. If you want to delete the information, press the DEL button on the handset while the entry displays. The display show *DELETE VIP # ?*
4. Press DEL again to confirm. You will hear a confirmation tone and *VIP# DELETED* shows in the display.

KEY TONE

This feature lets you turn off the key tone at night or in a quiet environment.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *HANDSET SETUP*.

4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the KEYTONE menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *SET KEYTONE 1ON 2OFF* shows in the display.
7. Use the touch tone pad on the handset to select 1 or 2, or use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to your selection. *1ON* is the default setting.
8. Press the MUTE/PROG button to confirm. You will hear a confirmation tone and the key tone setting shows in the display.

MESSAGE ALERT (FOR ANSWERING MACHINE)

This feature sets your answering machine to give alert tone for every 10 seconds when there are new messages.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *HANDSET SETUP*.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the MESSAGE ALERT menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *NEW MSG ALERT 1ON 2OFF* shows in the display.
7. Use the touch-tone pad to enter the selection, or use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the *1ON* or *2OFF*. The default setting is *2OFF*.
8. Press the MUTE/PROG button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new setting shows in the display.

RING SELECT (FOR ANSWERING MACHINE)

This feature lets you select the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *HANDSET SETUP*.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.

5. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the RING SELECT menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *RING SELECT 3 4 5 6 TS* shows in the display.
7. Use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the your selection. The default setting is 5.
8. Press the MUTE/PROG button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new setting shows in the display.

NOTE: If you select Toll Saver (TS) the unit answers after the 3rd ring if there are NEW messages, OR the unit answers after the 5th ring if there are NO new messages. This allows user to access their answerer from another location and then hang up after 4 rings to save long distance charges.

SECURITY CODE (FOR ANSWERING MACHINE)

You can access the answering system from a tone dialing telephone in another (remote) location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *HANDSET SETUP*.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the SECURITY CODE menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *SECURITY CODE 1 2 3* shows in the display.
7. Use the touch-tone pad to enter your new 3-digit security code. The default setting is 123.
8. Press the MUTE/PROG button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new security code shows in the display.

NOTE: If you make a mistake, use the DEL button to backspace and erase the wrong digit.

AREA CODE

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *HANDSET SETUP*.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the AREA CODE menu.
6. Press MUTE/PROG button to enter the menu. *SET AREA CODE ---* shows in the display. The default setting is ---.
7. Use the touch-tone pad to enter your 3 digit area code.
8. Press the MUTE/PROG button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new area code shows in the display.

NOTE: To restore the default setting to ---, press and release DEL when “*SET AREA CODE*” shows in the display.

REGISTRATION

This setting may be made with the expandable handsets. Your dual handsets are pre-registered and ready to use. It is not recommended that handset be registered again unless absolutely necessary.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *HANDSET SETUP*.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. If necessary, press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the *REGISTRATION* menu. Then, press MUTE/PROG button to enter the menu. *REGISTRATION ? 1YES 2NO* shows in the display. The default is *2NO*.
6. Use the touch-tone pad to select 1 for *YES* or 2 for *NO*. Or use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *1YES* or *2NO*.
7. If you select *1YES*, press the MUTE/PROG button to confirm your selection. *HOLD BASE PAGE WAIT FOR BEEP* shows in the display.

8. Press and hold the page button on the base unit until you hear a long tone at the handset. *HANDSET X REGISTERED* shows in the handset display, where X is the handset number. You will hear a confirmation tone.

NOTE: After you have registered one handset, wait 10 seconds before registering another handset to ensure successful registration.

DE-REGISTRATION

Deregistration cancels registration. During the de-registration process, keep the handset near the base.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *HANDSET SETUP*.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. If necessary, press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the *Deregistration* menu. Then, press MUTE/PROG button to enter the menu. *Deregistration? 1YES 2NO* shows in the display. The default is *2NO*.
6. Use the touch-tone pad to select 1 for *YES* or 2 for *NO*. Or use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *1YES* or *2NO*.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

7. Select *NO*, if you do not want to deregister.
8. If you select *1YES*, press the MUTE/PROG button and *MOVE NEAR TO BASE* displays for 2 seconds, then *CONFIRM? 1YES 2NO* appears in the display.
9. Press the touch-tone pad to select *1YES* or *2NO*, or use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *1YES* or *2NO*.
10. If you select *YES*, press the MUTE/PROG button to confirm. *DE-REGISTER* shows in the display followed by a confirmation tone. Then *HANDSET X Deregistered* shows in the display to confirm the handset is deregistered.

NOTE: When you complete the deregistration process, “*HANDSET NEEDS REGISTRATION*” shows in the display. To use the handset, you must register the handset.

GLOBAL DE-REGISTRATION

If one or more handsets becomes lost, you should de-register all handsets to ensure proper system operation. Follow the steps below to deregister both handsets at the same time.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

NOTE: Before starting global de-registration procedure, let all handsets sit idle for 20 seconds.

1. Press and hold the PAGE button on the base until the in use/charging indicator on the base flashes.
2. Press and hold the PAGE button on the base again until the in use/charging indicator on the base flashes rapidly.
3. Press and release the PAGE button on the base once. All handsets are de-registered and *HANDSET NEEDS REGISTRATION* shows in the display.

DEFAULT SETTING

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps below to return to the factory default settings.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MUTE/PROG button to go to the main menu.
3. Press CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to *HANDSET SETUP*.
4. Press MUTE/PROG button to confirm.
5. Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the *DEFAULT SETTING* menu.
6. Press the MUTE/PROG button to enter the menu. *DEFAULT SETTING 1YES 2NO* shows in the display.

7. Use the touch-tone pad to select *1YES* or *2NO*, or use the CID/VOL (▲ or ▼) button to move the cursor to *1YES* or *2NO*. *2NO* is the default setting.

NOTE: If you choose “YES” all the settings in the programmable menu are returned to factory default setting.

8. Press the MUTE/PROG button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

TELEPHONE OPERATION

CHARGE INDICATOR

When the in use/charging indicator on the base or the charge indicator on the extra charger is lit, the handset is correctly seated in the cradle and is charging.

MAKING CALLS

1. Pick up the handset, and press the TALK/END/CALLBACK button. Listen for a dial tone.
2. Dial the number you want to call, or dial the number first then press the TALK/END/CALLBACK button.
3. When finished, press the TALK/END/CALLBACK button to hang up.

ANSWERING CALLS

1. When the phone rings, pick up the handset, and press the TALK/END/CALLBACK button.
2. When finished, press TALK/END/CALLBACK to hang up.

NOTE: Adjust the handset volume by pressing the CID/VOL (▲ or ▼) button during a call.

SPEAKERPHONE OPERATION

ANSWERING A CALL WITH SPEAKERPHONE

1. When the phone rings, press the SPKR button on the handset.
2. When finished, press the SPKR button again to hang up.

MAKING A CALL WITH SPEAKERPHONE

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).

2. Dial the desired number
or
Press the CID/VOL (▲ or ▼) button to select the desired record,
or
Press MEM button and then use CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to desired memory record.
3. Press SPKR to dial number
4. When finished, press the SPKR button again to hang up.

NOTE: If you are using the handset earpiece and want to switch to the speakerphone, press the SPKR button, you can then press SPKR again to end conversation. If you are using the speakerphone and want to switch to the handset earpiece, press the TALK/END/CALLBACK button, you can then press TALK/END/CALLBACK again to end conversation.

CALL TIMER

After you press the TALK/END/CALLBACK button on the handset, the built-in call timer shows on the display and counts the length of time of the call in minutes and seconds.

PRE-DIALING

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Enter the telephone number you want to call. The telephone number shows in the handset display.
3. Press the TALK/END/CALLBACK or SPKR buttons on the handset, and the number automatically dials.

NOTE: You may enter up to 32 pre-dial digits.

NOTE: If you want to delete the pre-dial number you entered, press the DEL button until all of the digits are erased, or press the *exit button to erase all numbers at once.

AUTO STANDBY

If you place the handset in the cradle while the handset is off the hook (during a call), the call is automatically disconnected.

RINGER HI/LOW/OFF SHORTCUT

Apart from the setting in the main menu, there is a shortcut to set the ringer. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

1. Press the #PAUSE/RINGER button to go to RINGER VOLUME menu. *SET RINGER 1HI 2LOW 3OFF* shows in the display.
2. Use the touch tone pad on the handset to select 1HI, 2LOW or 3OFF, or use the CID/VOI (▲ or ▼) button to scroll to your selection.
3. Press #PAUSE/RINGER button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the new volume setting shows in the display for 2 seconds and you will hear a confirmation tone.

FLASH/CALL WAITING

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and the Caller ID information for the waiting call shows on the handset display.

- To connect to the waiting call, press the FLASH/answerer button on the handset, and your original call is put on hold.
- To switch between the two calls, press the FLASH/answerer button.

TIP: Don't press the TALK/END/CALLBACK button on the handset to activate a custom calling service, such as call waiting, or you'll hang up the phone.

NUMBER REDIAL

You may redial a number up to 32 digits long.

To quickly redial the last number you dialed:

1. Press the TALK/END/CALLBACK or SPKR buttons.
2. Press the REDIAL button.

-OR-

To choose from the last three numbers you dialed:

1. Press the REDIAL button first, then use the CID/VOL (▲ or ▼) button to select the desired redial number.
- Press the CID/VOL (▲) to review the oldest call and scroll toward the most recent calls (higher numbers).
- Press the CID/VOL (▼) button to review the newest call and scroll to older calls (lower numbers).
2. Press the TALK/END/CALLBACK or SPKR buttons. The number dials automatically.

If you get a busy signal and want to keep dialing the number, press the REDIAL button to quickly redial the number.

EXIT

Press the *EXIT button to exit a menu function and return to the standby screen.

PAGE

The page feature helps you locate a misplaced handset. To send and receive pages, all handsets must be registered. If your handset is not registered, follow the instructions in the Registration section of this manual.

HANDSET TO HANDSET PAGING

Dual handsets are respectively named as Handset 1 and Handset 2.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press and release the PAGE/INT button on a handset. *PAGING EXTENSION?* shows in the display.
3. Use the touch-tone pad to enter the handset number you want to page.

NOTE: If more than 2 handsets have been registered, you can page all handsets by pressing 5.

4. To cancel the page, press the *EXIT button, or press the PAGE/INT button. Or you may press TALK/END/CALLBACK on the receiving handset to enter intercom mode.

PAGING FROM THE BASE/GROUP PAGE

Use the base-only to page all registered handsets at the same time.

1. Press the page button on the base. Both handsets beep for two minutes, and *PAGING FROM BASE* shows on each handset's display.
2. To cancel the page, press the page button on the base, or press the TALK/END/CALLBACK button or the *EXIT button on each handset.

MUTE

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the telephone line cannot hear you, but you can hear them.

1. Press the MUTE/PROG button. The handset display shows *MUTE ON*.
2. Press the MUTE/PROG button to cancel and return to your phone conversation.

RECEIVER VOLUME CONTROL

When the handset is ON (in talk mode) you may adjust the receiver volume by pressing the CID/VOL (▲ or ▼) button. There are four volume levels to choose from. When the maximum or minimum volume level is reached, the phone beeps twice. VOL 1 is minimum and VOL 4 is maximum.

DO NOT DISTURB (DND)

DND allows you to turn off the ringer on the handsets and call screening on the answerer at once even though the handsets have been set to High or Low. To do this,

1. In the standby mode, press the DO NOT DISTURB button on the base. The DND backlit indicator will turn on and "*DO NOT DISTURB*" shows in each handset display.
2. To cancel, press DO NOT DISTURB again.

NOTE: You can also enable DND even when there is incoming call ringing in.

NOTE: You can also enable DND to stop the call screening after the call is taken by the answerer.

INTERCOM OPERATION

The intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line. And since the telephone line is not in use, you may still receive incoming calls.

MAKING AN INTERCOM CALL

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the PAGE/INT button on the handset.
3. Use the touch-tone pad to select the handset you want to page.

NOTE: To cancel page, press the PAGE/INT button again or the *EXIT button on the sending handset.

4. Wait for the person at the receiving handset to press the PAGE/INT button.

NOTE: If the receiving handset does not answer within two minutes, the intercom call is automatically canceled. The originating handset displays "*NO ANSWER*".

5. When finished, press the *EXIT button or PAGE/INT button on either handset to deactivate the intercom.

RECEIVING AN INTERCOM CALL

When you receive an intercom call, your handset beeps. To answer the call press the PAGE/INT button or TALK/END/CALLBACK button.

ADVANCED INTERCOM FEATURES

RECEIVING AN INCOMING TELEPHONE CALL DURING AN INTERCOM CALL

If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom call is immediately terminated and both handsets ring. Either handset user may press the TALK/END/CALLBACK button to answer the call.

USING INTERCOM WITH EXTERNAL TELEPHONE CALLS

During a telephone call, you may use the intercom/paging function to page another handset and have an off line, private (two-way) intercom conversation. You may also have a three-way conversation between the external caller and the handsets, or you may transfer the external telephone call to another handset.

NOTE: Before you intercom/page another handset, you must decide whether you want to create a two-way or a three-way conversation.

TWO-WAY CALLING

1. During an external call, press the PAGE/INT button, and use the touch-tone pad to enter the handset number (1 or 2) you want to call.

NOTE: The receiving handset presses the PAGE/INT button to answer the intercom call. Both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.

2. When finished, press the *EXIT button or PAGE/INT button to end the intercom call, return to the talk mode, and resume your original telephone conversation.

THREE-WAY CALLING

1. During an external call, press the PAGE/INT key. *LINE ON HOLD EXTENSION?* shows in the display.

2. Use the touch-tone pad to select Handset 1 or Handset 2. You will hear a paging tone and *PAG/NG* shows in the originating handset's display.

NOTE: "PAGING FROM..." shows in the display on the receiving handset, and the receiving handset presses the PAGE/INT or TALK/END/CALLBACK button to answer the intercom.

3. When the receiving handset connects, press the FORMAT/CONF button on the originating handset to conference with the receiving handset and the external caller. *CONFERENCE* shows in the display on the originating and receiving handsets.

NOTE: A handset can enter conference directly by pressing TALK/END/CALLBACK while another handset is talking on an external call.

TRANSFERRING EXTERNAL CALLS TO OTHER HANDSETS

During an external call, you may transfer the external call to another handset.

1. Press the PAGE/INT button on the originating handset to put an external call on hold, and then page the receiving handset.
2. Use the touch-tone pad on the handset to select the receiving handset. You will hear a paging tone. *PAG/NG* shows on the originating handset's display, and *PAG/NG FROM...* shows on the receiving handset's display.
3. When the receiving handset connects, press the TALK/END/CALLBACK button on the originating handset to transfer the call.

-OR-

Press the TALK/END/CALLBACK button on the originating handset to transfer the call. If the receiving handset does not answer within 30 seconds, the originating handset rings back and displays *CALLBACK*. If the originating handset does not answer within 20 seconds, the call is automatically dropped.

MEMORY

You may store fifty 15-character names and 20-digit telephone numbers in the handset memory.

STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MEM** button to display **SELECT MEMORY 01-50**.
3. Press the desired memory location button (01 through 50) or use the **CID/VOL (▲ or ▼)** button to scroll to desired the memory location.

NOTE: If the memory location is occupied, the memory location number and stored name and telephone number appear in the display. If the memory location is empty, **EMPTY** appears in the display.

4. Press the **MEM** button. The display shows **ENTER NAME**.
5. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the **DEL** button to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

6. Press the **MEM** button to confirm and save the record. The display shows **ENTER TEL NUMBR**.
7. Use the touch-tone pad to enter the telephone number (up to 20 digits, including pauses), and press the **MEM** button again to save the record. The unit beeps to confirm.

NOTE: The system treats PAUSES as delays or spaces in the dialing sequence.

8. To enter another name and number in a different memory location, return to step 2 and repeat the process.

STORING THE LAST NUMBER DIALED

Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

1. Repeat Step 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory

2. Press the Redial button.
3. Press MEM button again to confirm. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If the redial number is longer than 20 digits, the redial number cannot be stored in memory.

INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE (OF A STORED NUMBER)

Press the #PAUSE button on the handset's touch-tone pad to insert a delay in dialing sequence of a stored number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone.) Each pause counts as one digit in the dialing sequence.

You can press the #PAUSE button to insert a P (pause) when you enter the telephone number during memory storing.

REVIEWING RECORDS STORED IN MEMORY

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MEM button to display *SELECT MEMORY 01-50*.
3. Press the CID/VOL (▲ or ▼) buttons to scroll the records, or use the handset's touch-tone pad to enter the memory location number (01-50).

CHANGING RECORDS STORED IN MEMORY

Follow items 1 to 7 for Storing Names and Numbers in Memory.

DELETING RECORDS STORED IN MEMORY

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MEM button to display *SELECT MEMORY 01-50*.
3. Press the CID/VOL (▲ or ▼) buttons to scroll to the record you want to delete or use the touch-tone pad to enter the desired memory location (01-50).
4. Press the DEL button to mark the record for deletion. The display shows *DELETE?*
5. Press the DEL button to delete the record. *DELETED* shows in the display.

NOTE: If you don't want to change or delete a record, simply press the *EXIT button, or wait for one minute to exit the review mode automatically.

DIALING A NUMBER FROM MEMORY

1. Make sure the phone is **ON** (in talk mode) by pressing the TALK/END/ CALLBACK or SPKR buttons.
2. Press the MEM button to display memo # - -.
3. Use the touch tone pad to enter the memory location number (01-50).
The number dials automatically.
-OR-
1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MEM button to display **SELECT MEMORY 01-50**.
3. Press the memory location for the phone number you want to dial, or use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the number you want to dial.
4. Press the TALK/END/CALLBACK or SPKR buttons. The number dials automatically.

CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number. The following example shows how you can store each part of the dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service:


<i>The Number For</i>	<i>Memory Location</i>
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

1. Make sure the phone is **ON** (in talk mode) by pressing the TALK/END/ CALLBACK or SPKR buttons.
2. Press the MEM button, and then press 07.
3. When you hear the access tone, press the MEM button, and then press 08.
4. At the next access tone, press the MEM button and then 09.

CALLER ID (CID)

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service.

This telephone system receives and displays CID information transmitted by your local telephone company. This information may include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

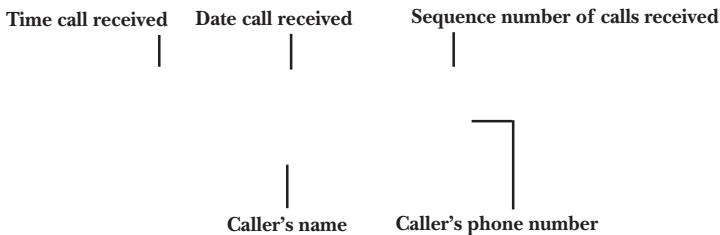

CID ERROR CODES

Various Caller ID error messages may appear in the display. Refer to the Display Messages section of this User's Guide for more information.

RECEIVING CID RECORDS

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

STORING CID RECORDS (IN CALLER ID MEMORY)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 40 most recent calls you received so you can see who called while you were unavailable. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as *NEW* in the display.

REVIEWING CID RECORDS

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the CID/VOL (▼) button to review the newest CID record.
3. Press the CID/VOL (▲) button to review the oldest CID record first.

As you review CID records, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The number of the call, with regard to the order received.
- The name of the caller, if this service is available in your area.
- Time and date the call was received.
- *NEW* appears for all calls that have not been previously reviewed.
- *REPT* shows in the display for a call that has not been previously reviewed but is received from the same number more than once.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

STORING CID RECORDS IN INTERNAL MEMORY

You may also store CID information in the phone's internal memory. You may not reformat CID records stored in memory.

TIP: To prevent the CID information from automatically being deleted, you may want to store it in the phone's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in internal memory.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to the desired CID record.
3. Press the MEM button to display *SELECT MEMORY 01-50*.

4. Use the touch-tone pad to enter a memory location number (for example, press 01 to store the record in memory location one).

NOTE: If the memory location is occupied, “REPLACE MEMO?” is displayed, and you must confirm replacement by pressing the MEM button.

NOTE: Press the *EXIT button once to keep the previous setting and return to the sub-menu.

DIALING A CID NUMBER

While reviewing CID records, you may dial the phone number showing in the display.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press CID/VOL (▲ or ▼) button until the desired CID record shows in the display.

NOTE: Depending on (a) how the incoming caller’s phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller’s stored phone number before making the call.

Available formats include:

<i>Number of digits</i>	<i>Explanation</i>	<i>Example</i>
Eleven digits	long distance code “1” +3-digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

3. If the number does not dial as shown, press the FORMAT/CONF button. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.

4. Press the TALK/END/CALLBACK button on the handset. The number dials automatically.

NOTE: If the telephone number is corrupted, such as a number in a name field or an alphabetical character in a number field, you will hear an error tone and the number is not dialed.

DELETING A CID RECORD

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the CID/VOL (▲ or ▼) button to display the CID record you want to delete.
3. Press the DEL button. The display shows *DELETE CALL ID?*
4. Press the DEL button to erase the record showing in the display. The display shows *DELETED*.

NOTE: Press the *EXIT key to return to the standby mode.

DELETING ALL CID RECORDS

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the CID/VOL (▲ or ▼) button to scroll to any CID record.
3. Press and hold the DEL button until *DELETE ALL?* shows in the display.
4. Press DEL button to erase all of the current CID records. The display shows *DELETED* followed by *NO CALLS*.

NOTE: Press the *EXIT key on the handset to return to the standby mode.

REMOTE ACCESS

You may access the answering system with the cordless handset or from any tone-dial compatible telephone.

CORDLESS HANDSET

Use the corresponding handset keys just like you would use the base buttons (see "Answering System Setup"). The button functions are located on the handset above each number key. For example, to play messages:

- Press the FLASH/answerer button. The display shows *ANSWERER REMOTE ACCESS*.
- Press 2 (play/stop) followed by the mailbox number to play the message in that mailbox. For example, press 2 and 3 to play the message in mailbox 3.
- When you are finished listening to your messages, press the FLASH/answerer button again.

ANSWERING SYSTEM INDICATOR

The answering system is active when the indicator on the base is on.

SCREENING CALLS FROM THE HANDSET

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering system.

When the answering system picks up:

1. Press the FLASH/answerer button to access the answering system.
2. Listen as the caller leaves a message.
3. Press the TALK/END/CALLBACK or SPKR buttons to speak to the person or press the FLASH/answerer button to stop screening the call.

ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ANOTHER LOCATION

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code during the playing of outgoing announcement or after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the telephone number to which the answering system is connected.
2. Enter the security code during the outgoing announcement or after you hear the tone.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature lets you perform the following functions:

<i>To</i>	<i>Press this button</i>
Review message	1
Play back messages	2
Select mailbox	1 or 2 or 3

Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answerer	4
Review voice menu options	7

MEMORY FULL

When answering system memory is full, the system answers after 10 rings, beeps and waits for you to enter the 3-digit security code. If you don't enter the security code within 8 seconds, the phone hangs up.

You should erase some messages so the answering system can record new messages.


NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

CHANGING THE BATTERY



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery 5-2522 that is compatible with this unit.

1. Make sure the telephone is **OFF** (not in talk mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment cover.
3. Disconnect the cord attached to the battery pack from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug.
5. Put the battery compartment cover back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. **If you don't charge the handset battery properly (for 16 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.**

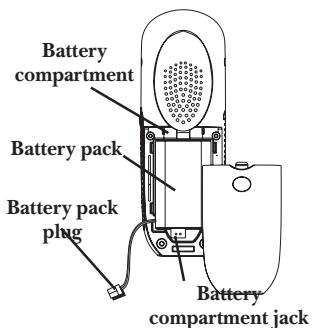

NOTE: If the battery is not properly installed in the handset, or if the battery pack is not properly connected to the jack inside the battery compartment. "NO BATTERY" shows in the display when the handset is placed in the charging cradle.

NOTE: If a battery is disconnected from the phone and then reconnected, the phone must be placed in the base or charging cradle for 2 minutes to allow it to reset.


BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- Do not burn, disassemble, mutilate or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

BELT CLIP AND OPTIONAL HEADSET

CONNECTING THE BELT CLIP


1. To attach the belt clip, insert the sides of the belt clip into the slots on each side of the handset.
2. Snap the ends of the belt clip into place.

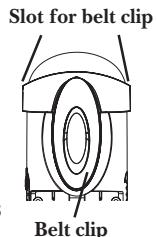

CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET TO THE HANDSET

Each handset can be used with an optional headset for hands free operation.

1. Connect the headset to the headset jack on the side of the handset. The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.
2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately two to three inches from your mouth.
3. Press the TALK/END/CALLBACK button to answer a call or make calls using the headset.
4. To return to normal operation, unplug the headset from the jack.

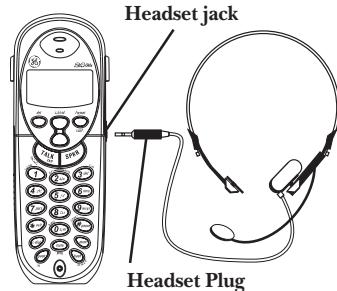

DISPLAY MESSAGES

The following messages shows the status of the phone, provides Caller ID information, or helps you set up and use your phone.

INCOMPLETE DATA	CID information is interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.
HANDSET NAME	Prompt telling you to enter the user name for the registered handset.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter a name in one of the 50 memory locations.
LINE IN USE	Displays on handset while the line is in use.
ENTER TEL NUMBR	Prompt telling you to enter a telephone number in one of the 50 memory locations.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all CID records.
DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase the CID record showing on the display.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase one of the 50 records stored in the phone's memory.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in CID memory.
NEW	Indicates call or calls which have not been reviewed.
UNKNOWN CALLER	Indicates incoming call is from an area not serviced by CID or the CID information was not sent.
NO BATTERY	Indicates the battery is not properly installed in the handset, or the battery pack is not properly connected to the jack inside the battery compartment.

ANSWERER REMOTE ACCESS	Indicates the answering system is being accessed remotely.
HANDSET NEEDS REGISTRATION	Indicates you must register a non-registered handset prior to use
SEARCHING	Indicates handset is searching for the base.
OUT OF RANGE	Indicates handset is too far away from the base. Move closer to the base.
PAGING or PAGING FROM	Someone pressed the PAGE/INT button on the base or handset.
BLOCKED NUMBER	Indicates the person is calling from a number which is blocked from transmission.
REPT	Indicates a repeat call message. Indicates a new call from the same number was received more than once.
NO CALLS	Indicates there are no CID records in memory.
NO DATA	Indicates no CID information was received , you are not subscribed to CID service, or CID service is not working.
NEW CALL XX	XX represents the number of new CID records not reviewed.
Low Battery	Indicates the battery needs to be charged.
LONG DISTANCE	Indicates CID record is from a long distance call.
PRESS TALK KEY	Indicates CID record is Direct Dial Number and cannot be formatted.
Charging.....	Indicates the handset needs to be charging for certain time before it can be functioned properly. This will happen when place the handset on cradle after you insert the battery.

HANDSET SOUND SIGNALS

<i>Signal</i>	<i>Meaning</i>
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One long beep	Confirmation tone for the completion of a function
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning
One short beep (during room monitoring)	Ring alert tone

TROUBLESHOOTING GUIDE

TELEPHONE SOLUTIONS

No dial tone

- Check or repeat installation steps:
Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.
Make sure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack. If it doesn't work, the problem might be your wiring or local service.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base
- Make sure the battery is properly charged (for 16 hours).
- Make sure the battery pack (in the handset) is properly installed.
- The handset should beep when you press the TALK/END/CALLBACK button, and the charge indicator on the base should be lit when the handset rests in the cradle. If not, the battery may need to be charged.
- Place handset in charge cradle for at least 20 seconds to reset the unit.

Handset does not ring

- Make sure the handset ringer is set to on, this can be done through the handset setup menu - Ringer Volume.

- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- You may have enabled Do Not Disturb (DND). Make sure the DND is off.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some extension phones.
- Check for a dial tone.

You experience static, noise, or fading in and out

- The handset may be out of range of the base. Move closer to base.
- Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance. If necessary, relocate the base.
- Charge the battery (for 16 hours).

Unit beeps

- Clean the charging contacts on the cordless handset.
- See solutions for "No dial tone " on previous page.
- Replace the battery.

Memory dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the power supply from the electrical outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power supply back into the base and electrical outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours.

Handset displays "*SEARCHING*" or "*OUT OF RANGE*" and cannot link up with the base when TALK/END/CALLBACK button is pressed.

- Handset may be out of range from the base. Move closer to the base.
- Make sure the power supply is properly installed.
- Disconnect the handset battery and plug it again. Place the handset on the cradle for at least 2 to 3 minutes.

- Disconnect the power supply and plug it in again. Then place the handset on the cradle for at least 2 to 3 minutes.

Handset displays *HANDSET NEEDS REGISTRATION*

- Follow the programming in the telephone procedures to re-register the handset to the base.
- Press the MUTE/PROG key to start the registration and follow the procedure.

CALLER ID SOLUTIONS

No Display

- Charge the battery (for 16 hours). Or replace the battery.
- Make sure the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power supply from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

- You must be subscribed to the standard Name/Number Caller ID service from your local telephone company to receive CID information.

BATTERY

If you experience any of the following problems, even after recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range
- In use/charging indicator of the base or charge indicator of the extra charging cradle fails to turn on

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use strong cleaning agents, paint thinner, abrasive powder, alcohol, or other chemical products to clean the unit. Doing so will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset with a clean pencil eraser.

CAUSES OF POOR RECEPTION

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You 're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You 're out of range of the base.

INDEX

A

Accessing the Answering System from Another Location 43
Accessory Order Form 55
Advanced Intercom Features 34
Answering Calls 29
Answering System Indicator 43
Answering System Operation 14
Area Code 25
Auto Standby 30

B

Base Layout 8
Battery 50
Battery Safety Precautions 45
Belt clip and Optional Headset 45

C

Call Timer 30
Caller ID (CID) 39
Caller ID Solutions 50
Causes of Poor Reception 51
Chain Dialing from Memory 38
Changing a Stored VIP Melody Record 23
Changing Records Stored in Memory 37
Changing the Battery 44
Charge Indicator 29
CID Error Codes 39
Connecting an Optional Headset to the Handset 45
Connecting the AC (Electrical) Power 12
Connecting the Belt Clip 45
Connecting the Telephone Line 12
Cordless Handset 42

D

De-Registration 26
Default Setting 28
Deleting a CID Record 42
Deleting All CID Records 42

Deleting Records Stored in Memory 37
Dialing a CID Number 41
Dialing a Number from Memory 38
Display Messages 46
Do Not Disturb (DND) 33

E

Erasing Messages 17
Exit 32

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 5
Flash/Call Waiting 31

G

General Product Care 51
Global De-registration 27

H

Handset Charge Cradle Layout 8
Handset Layout 7
Handset Name 20
Handset Setup 19
Handset Sound Signals 48
Handset to Handset Paging 32
Hearing Aid Compatibility (HAC) 2

I

Important Information 2
Inserting a Pause in the Dialing Sequence (of a St 37
Installation 10
Installation Guidelines 10
Installing the Handset Battery 11
Installing the Phone 11

Intercom Operation 33
Interference Information 2
Introduction 5

K

Key Tone 23

L

Language 19
Leaving a Memo 17

M

Mailbox Indicator 16
Making an Intercom Call 33
Making Calls 29
Memory 35
Memory Full 17, 44
Message Alert 24
Message Counter 15
Messages Playback 16
Mute 32

N

Number Redial 31

P

Page 32
Paging from the Base/Group Page 32
Parts Checklist 9
Pre-Dialing 30
Programmable Functions 18
Programmation du Téléphone 18

R

Receiver Volume Control 33
Receiving an Incoming Telephone Call
During an Int 34
Receiving an Intercom Call 34
Receiving CID Records 39
Recording the Outgoing Announcement
14
Registration 26
Remote Access 42
REN Number 54
Reviewing and Choosing the
Announcement 14
Reviewing and Deleting Stored VIP
Melody Record 23
Reviewing CID Records 40
Reviewing Records Stored in Memory
37

Ring Select 24
Ringer HI/LOW/OFF Shortcut 30
RingerTone 20
Ringer Volume 21
Room Monitor 18

S

Screening Calls from the Base 16
Screening Calls from the Handset 43
Security Code 25
Service 54
Setting the Voice Prompt Language 14
Speaker Volume 13
Standby Screen 18
Storing a Name and Number in Memory
36
Storing CID Records (In Caller ID
Memory) 39
Storing CID Records in Internal Memory
40
Storing the Last Number Dialed 36
Storing VIP Melody 22

T

Telephone Jack Requirements 9
Telephone Network Information 54
Telephone Operation 29
Telephone Solutions 48
Three-Way Calling 34
Transferring External Calls to Other
Handsets 35
Troubleshooting Guide 48
Two-Way Calling 34

U

Using Intercom with External Telephone
Calls 34

V

VIP Melody 22
Voice Instruction 14
VoiceTime/Day Stamp 13

TELEPHONE NETWORK INFORMATION

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN NUMBER

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

SERVICE

ATLINKS Communications Canada, Inc., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,

OR

2. Remove the batteries (where applicable), and pack product complete with accessories in the original carton (or equivalent).

— Mail prepaid (with proof of purchase) and insured to:

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson Multimedia Ltd.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario
Canada L5T 2V7

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

If you are unable to find a qualified servicer for out of warranty service, you may write to:

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson Inc.
P.O. Box 0944
Indianapolis, Indiana, U.S.A., 46206-0944

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

ACCESSORY ORDER FORM

DESCRIPTION	MODEL NO.	PRICE*
AC power supply	5-2596	\$20.85
Belt Clip (silver black)	5-2649	\$4.95
Headset	5-2425	\$36.35
Replacement Handset Battery	5-2522	\$20.35

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free **1-800-338-0376**.

A shipping and handling fee will be charged upon ordering. Items are subject to availability. We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent.

*Prices are subject to change without notice.

Model 21028
00001087 (Rev 1 E/F)
04-52
Printed in China

ATLINKS Communications Canada Inc.
© 2004 ATLINKS Communications Canada, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)



Système téléphonique à deux combinés de 2,4 GHz à afficheur d'appel en attente Guide de l'utilisateur



Les bonnes choses de la vie.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

RENSEIGNEMENTS SUR L'INTERFÉRENCE

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC. Cet appareil est conforme à la règle RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

COMPATIBILITÉ AVEC LES PROTHÈSES AUDITIVES (CPA)

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL

TABLE DES MATIÈRES

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS	2	FILTRAGE DES APPELS À PARTIR DE LA BASE	16
RENSEIGNEMENTS SUR L'INTERFÉRENCE	2	INDICATEURS DES BOÎTES VOCALES	16
COMPATIBILITÉ AVEC LES PROTHÈSES AUDITIVES (CPA)	2	REPRODUCTION DE MENSAGES	16
TABLE DES MATIÈRES	3	EFFACER LES MESSAGES	16
ÉNONCÉ SUR L'EXPOSITION AU RAYONNEMENT RF DE LA FCC	5	ÉCOUTE DES MESSAGES	17
INTRODUCTION	5	LAISSEZ UNE NOTE	17
PRÉSENTATION DU COMBINE	7	PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE	18
PRÉSENTATION DE LA BASE	8	PROGRAMMATION DU TÉLÉPHONE	18
PRÉSENTATION DU SOCLE DE CHARGEMENT DE COMBINE	8	ÉCRAN D'ATTENTE	18
LISTES DE PIÈCES	9	FUNCTIONS PROGRAMMABLES	18
EXIGENCES DE LA PRISE TÉLÉPHONIQUE	9	ÉCOUTE À DISTANCE	18
L'INSTALLATION	10	PARAMÈTRES DU COMBINÉ	19
LIGNES DIRECTRICES SUR L'INSTALLATION	10	LANGUE	19
INSTALLATION DE LA PILE DANS LE COMBINE	11	NOM DE COMBINE	20
INSTALLATION DU TÉLÉPHONE	11	TONALITÉ DE SONNERIE	20
RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION C.A. (ÉLECTRIQUE)	12	VOLUME DE LA SONNERIE	21
RACCORDEMENT DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE	12	MÉLODIE VIP	22
SÉLECTION DE LA LANGUE DU MESSAGE D'ACCUEIL	12	MÉMORISATION DES MÉLODIES VIP	22
PROGRAMMATION DU RÉPONDEUR	13	MODIFICATION D'UN DOSSIER ENREGISTRÉ DE MÉLODIE VIP	23
ANNONCE VOCALE DATE/HOUE ET HORLOGE EN TEMPS RÉEL	13	REVUE ET SUPPRESSION D'UN DOSSIER ENREGISTRÉ DE MÉLODIE VIP	23
VOLUME DU HAUT-PARLEUR	13	TONALITÉ DU CLAVIER	23
INSTRUCTIONS VOCALES	13	ALERTE DE MESSAGE	24
ENREGISTREMENT DU MESSAGE D'ACCUEIL	14	SÉLECTION DE SONNERIE	24
RÉVISION ET SÉLECTION DU MESSAGE D'ACCUEIL	14	CODE DE SÉCURITÉ	25
PROGRAMMATION DU RÉPONDEUR	14	CODE RÉGIONAL	25
COMPTEUR DE MESSAGE	14	ENREGISTREMENT	26
POUR LAISSEZ UN MESSAGE	15	DESENREGISTREMENT	27
		DESENREGISTREMENT GLOBAL	27
		REGLAGE PAR DEFAUT	28
		FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE	28
		INDICATEUR DE CHARGEMENT	28
		FAIRE DES APPELS	29

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.



LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDICANT QUE L'APPAREIL EST DANGEREUX À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.



ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER

LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTE ARRIÈRE). AUCUNE PARTIE DE L'APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHNICIENS COMPÉTENTS.



LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDICANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.

VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÈRE DU BOÎtier.

REPONDRE AUX APPELS	29	SUPPRESSION DE DOSSIERS MEMORISES	37
FONCTIONNEMENT DU HAUT-PARLEUR	29	COMPOSITION D'UN NUMERO MEMORISE...	37
RÉPONDRE À UN APPEL AVEC LE HAUT-PARLEUR	29	COMPOSITION EN CHAINE A PARTIR DE LA	
29		MEMOIRE	38
PLACER UN APPEL AVEC LE HAUT-PARLEUR	29	AFFICHEUR	38
MINUTERIE D'APPEL	30	CODES D'ERREUR D'AFFICHEUR	39
PRECOMPOSITION	30	RECEPTION DE DOSSIERS D'APPELANTS	39
ATTENTE AUTOMATIQUE	30	MEMORISATION DE DOSSIERS D'APPELANTS	
RACCOURCI DE NIVEAU DE SONNERIE HAUT/BAS/		(DANS LA MEMOIRE	
ARRET	30	DE L'AFFICHEUR)	39
FLASH/APPEL EN ATTENTE	31	CONSULTATION DES DOSSIERS D'APPELANTS	39
RECOMPOSITION DU NUMERO	31	MEMORISATION DES DOSSIERS D'APPELANTS	
QUITTER	31	DANS LA MEMOIRE INTERNE	40
RECHERCHE	32	COMPOSITION D'UN NUMERO D'APPELANT .	40
RECHERCHE DE COMBINE A COMBINE .	32	SUPPRESSION D'UN DOSSIER D'APPELANT ..	41
RECHERCHE A PARTIR DE LA BASE/		EFFACEMENT DE TOUS LES DOSSIERS	41
RECHERCHE DE GROUPE	32	ACCÈS À DISTANCE	42
MUTE	32	COMBINÉ SANS FIL	42
COMMANDÉ DE VOLUME DU RÉCEPTEUR	32	INDICATEUR DE RÉPONDEUR	42
SOURDINE	33	FILTRER LES APPELS À PARTIR DU COMBINÉ	42
FONCTIONNEMENT DE L'INTERPHONE	33	ACCÈS AU RÉPONDEUR À PARTIR D'UN AUTRE	
FAIRE UN APPEL D'INTERPHONE	33	ENDROIT	43
RECEPTION D'UN APPEL D'INTERPHONE	34	MÉMOIRE PLEINE	43
FONCTIONS AVANCEES DE L'INTERPHONE	34	REEMPLACEMENT DE LA PILE	43
RECEVOIR UN APPEL PENDANT UN APPEL		PRÉCAUTIONS À PRENDRE	44
D'INTERPHONE	34	PINCE-CEINTURE ET CASQUE EN OPTION	44
UTILISATION DE L'INTERPHONE AVEC LES		RACCORDEMENT DE LA PINCE-CEINTURE	44
APPELS EXTERIEURS	34	RACCORDEMENT D'UN CASQUE OPTIONNEL AU	
APPEL A DEUX	34	CASQUE	45
APPEL A TROIS	34	MESSAGES D'AFFICHEUR	45
RENVOI D'APPELS EXTERIEURS A D'AUTRES		SIGNAUX SONORES DU COMBINE	47
COMBINES	35	GUIDE DE DÉPANNAGE	47
MEMOIRE	35	INDEX	50
MEMORISATION D'UN NOM ET D'UN NUMERO	35	SOINS ET ENTRETIEN	52
MÉMORISATION DU DERNIER NUMÉRO		CAUSES DE MAUVAISE RÉCEPTION	52
COMPOSÉ	36	INFORMATION SUR LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE ..	52
INSERTION D'UNE PAUSE DANS LA SEQUENCE		FACTEUR D'ÉQUIVALENCE DE SONNERIE ..	53
DE COMPOSITION	37	BON DE COMMANDE D'ACCESOIRES	53
CONSULTATION DES NUMÉROS MEMORISÉS	37	SERVICE APRÈS-VENTE	54
REMPLACEMENT DE DOSSIERS MEMORISÉS .	37		

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ÉNONCÉ SUR L'EXPOSITION AU RAYONNEMENT RF DE LA FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pour l'utilisation sur soi, ce téléphone a été mis à l'essai et est conforme aux lignes directrices en matière d'exposition RF de la FCC lorsque utilisé avec la pince-ceinture fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme avec les lignes directrices de la FCC en matière d'exposition RF.

INTRODUCTION



ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux **INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ** qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce système téléphonique à deux combinés sans cordon de GE. Ce système, qui fonctionne dans l'échelle de fréquences de 2,4 GHz, est unique par rapport aux téléphones sans cordon conventionnels. Lorsque la base est branchée dans une prise de courant et une ligne téléphonique, vous pouvez placer un combiné sans cordon toutes fonctions partout où on trouve une prise de courant.

Caractéristiques :

- Technologie numérique de l'étalement du spectre 2,4 GHz
- Interphone de combiné à combiné
- Conférence à 2
- Compatible avec l'appel en attente et l'afficheur
- Mélodie VIP
- Composition-mémoire d'un maximum de 50 noms et numéros
- Répondeur avec 3 boîtes vocales
- Extensible jusqu'à 4 combinés (avec l'achat du combiné optionnel, modèle 21009A, avec socle de chargement)

REMARQUE: La technologie d'étalement du spectre ne requiert pas de changements de canaux.

Ce téléphone est un appareil facile à utiliser, mais vous pouvez en tirer le maximum plus rapidement en prenant quelques minutes pour lire ce guide de l'utilisateur. Ce téléphone est un appareil multifonctionnel compatible avec les services d'appel en attente et d'afficheur offerts par la compagnie de téléphone.


Le téléphone à afficheur et appel en attente permet de :

- Voir le nom et le numéro de téléphone d'un appelant (afficheur d'appel en attente) pendant une conversation téléphonique.
- Identifier les appelants avant de répondre au téléphone.
- Voir l'heure et la date de chaque appel reçu.
- Enregistrer un maximum de 40 messages d'appelants en séquence.
- Sachez qui a appelé pendant que vous étiez au téléphone sur l'autre ligne ou durant votre absence.
- Filtrer les appels inutiles, éliminer les appels ennuyeux ou vous préparer avant de répondre.


IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.

IMPORTANT: Pour utiliser toutes les fonctions de ce téléphone, vous devez être abonné à deux services distincts offerts par la compagnie de téléphone : le service d'afficheur de nom/numéro standard pour savoir qui appelle quand le téléphone sonne et le service d'afficheur d'appel en attente pour savoir qui appelle pendant que vous parlez au téléphone.


PRÉSENTATION DU COMBINE

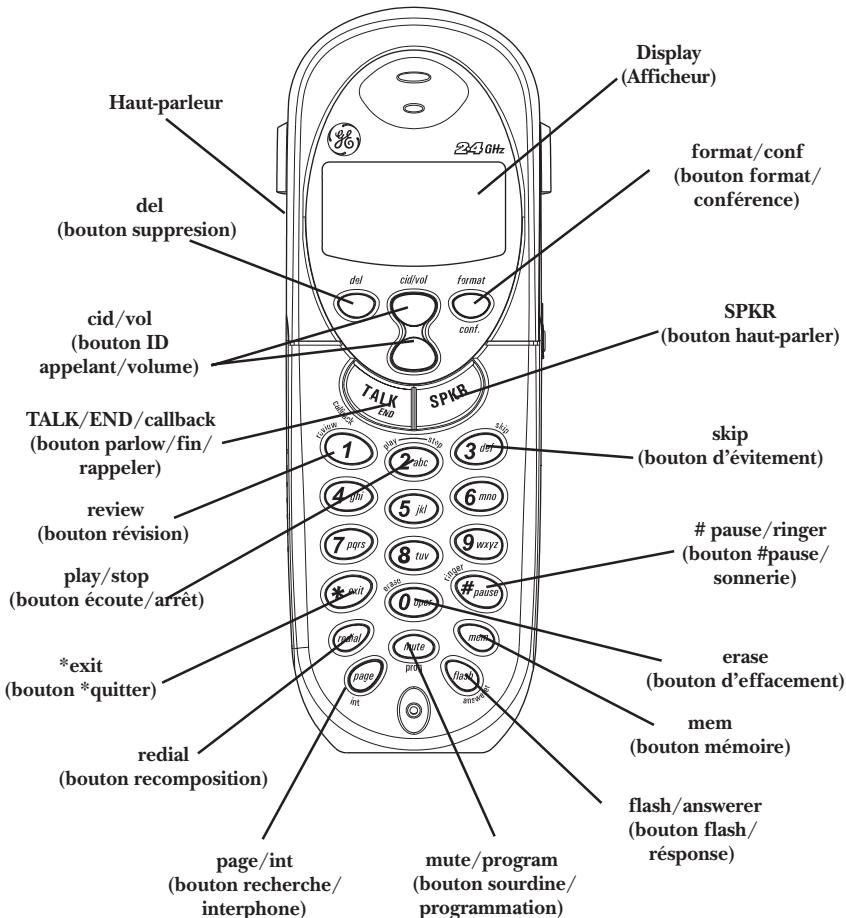

PRÉSENTATION DE LA BASE

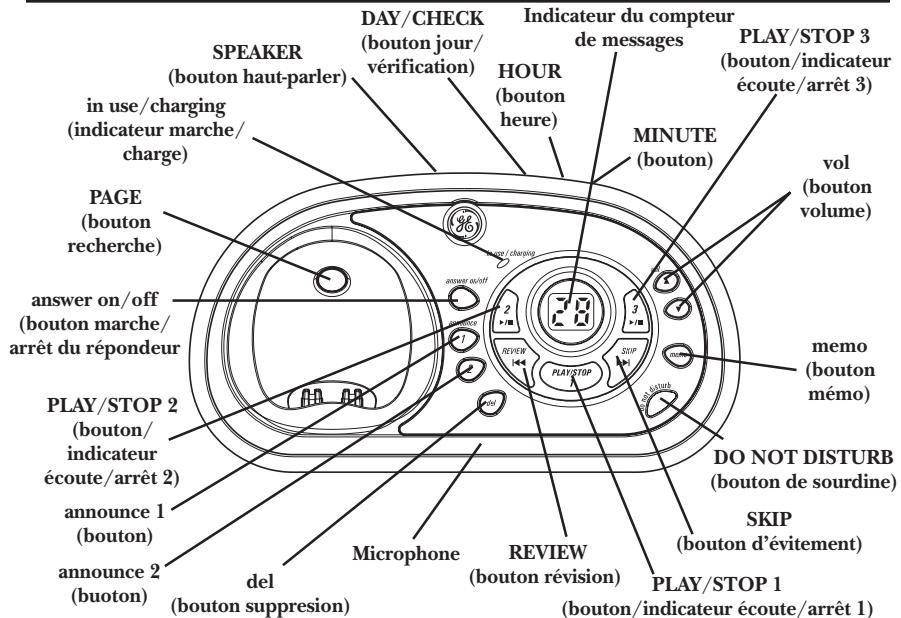


PRÉSENTATION DU SOCLE DE CHARGEMENT DE COMBINE

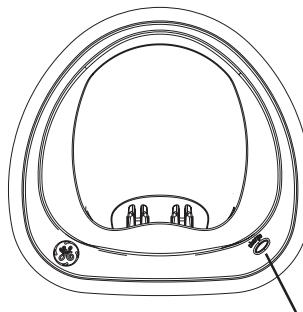


LISTES DE PIÈCES


Assurez-vous que l'emballage contient les articles illustrés.

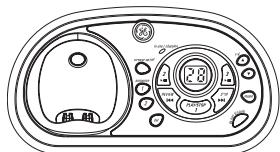

Base

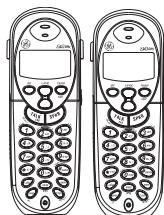

Combinés doubles

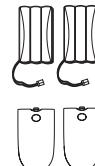

Piles et couvercles du
compartiment des piles




Alimentation c.a.



Cordon téléphonique



Socle de chargement de
combiné

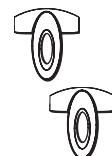


Pinces-ceinture

EXIGENCES DE LA PRISE TÉLÉPHONIQUE

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

Plaque murale

Prise de
ligne
téléphonique
modulaire

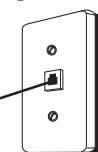

L'INSTALLATION

NOTE SUR L'INSTALLATION : Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent causer ou subir de l'interférence de téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes situés à proximité. Pour réduire ou éviter cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils. D'autres appareils de communications peuvent aussi utiliser la fréquence de 2,4 GHz pour communiquer et si ces appareils ne sont pas installés correctement, ils peuvent interagir entre eux et avec votre nouveau téléphone. Si vous êtes aux prises avec de l'interférence, consultez les guides d'utilisation de ces appareils sur la manière de paramétriser les canaux afin d'éliminer l'interférence. Les appareils courants susceptibles d'utiliser la fréquence de 2,4 MHz comprennent les émetteurs sans fil audio/vidéo, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques sans fil avec postes multiples et certains systèmes téléphoniques sans fil à grande portée.

- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçues pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.
- Débranchez temporairement tout équipement raccordé au téléphone, comme des télecopieurs, d'autres téléphones ou des modems.

LIGNES DIRECTRICES SUR L'INSTALLATION

- Installez le téléphone près d'une prise téléphonique (modulaire) et d'une prise de courant.
- Évitez les sources de bruit, comme une fenêtre donnant sur une rue achalandée, et le bruit électrique produit par les moteurs, les fours à micro-ondes et les lampes fluorescentes.
- Évitez les sources de chaleur, comme les conduites d'air chaud, les appareils de chauffage et la lumière directe du soleil.
- Évitez les endroits extrêmement humides ou froids.
- Évitez les endroits poussiéreux.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.

INSTALLATION DE LA PILE DANS LE COMBINE

REMARQUE: Vous devez raccorder la pile du combiné avant l'utilisation.


1. Insérez la fiche du bloc-piles dans la prise située à l'intérieur du compartiment des piles.

REMARQUE: Il est important de maintenir la polarité (fils noir et rouge) de la prise à l'intérieur du logement, tel qu'illustré. Pour assurer une installation correcte de la pile, le connecteur est clavé et ne peut être inséré que dans une seule position.

2. Replacez le couvercle du compartiment et faites-le enclencher.
3. Placez les combinés sur les socles de chargement.


Laissez les combinés se charger pendant 16 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement les combinés, le rendement de la pile sera compromis.

REMARQUE: Si la pile n'est pas installée correctement dans le combiné ou si le bloc-pile n'est pas raccordé correctement à la prise dans le compartiment de la pile, le message "NO BATTERY" (pas de pile) s'affiche quand le combiné est replacé sur le socle.

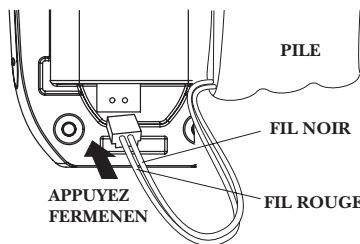

INSTALLATION DU TELEPHONE

Choisissez le meilleur endroit possible pour installer la base et le socle de chargement des combinés. La base et le socle de chargement des combinés doivent être placés sur une surface plane comme un bureau ou une table.

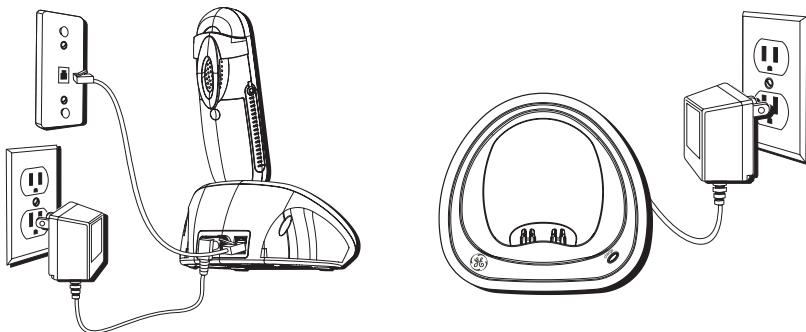

RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION C.A. (ELECTRIQUE)

1. Sur la base, branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant à l'arrière de la base et l'autre dans une prise de courant.



ATTENTION : Utilisez seulement l'alimentation 5-2596 de ATLINKS USA, Inc. qui accompagne l'appareil. L'utilisation d'autres alimentations peut endommager l'appareil.

2. Branchez le socle de chargement des combinés dans une prise de courant.

REMARQUE: L'indicateur marche/chargement situé sur le socle et celui du socle de chargement du combiné s'allument pour informer que la pile du combiné se charge.

RACCORDEMENT DE LA LIGNE TELEPHONIQUE

Sur la base, branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise à l'arrière de la base et l'autre dans une prise téléphonique murale modulaire.

SÉLECTION DE LA LANGUE DU MESSAGE D'ACCUEIL

L'anglais est la langue par défaut du message d'accueil.

Pour modifier la langue du message d'accueil du répondeur :

- Appuyez sur le bouton de sélection de la langue du message d'accueil pour Français. L'appareil annonce "OPTION FRANÇAISE" et le message "Fr" s'affiche sur le compteur de messages.
- Appuyez sur le bouton de sélection de la langue du message d'accueil pour Espagnol. L'appareil annonce "SELECCION ESPANOL" et le message "SP" s'affiche sur le compteur de messages.

REMARQUE: Pour revenir à "Anglais", appuyez de nouveau sur le bouton de sélection de la langue.

REMARQUE: En mode d'accès à distance, l'appareil fonctionne selon la langue sélectionnée. La langue du message d'accueil ne peut pas être modifiée à distance.

PROGRAMMATION DU RÉPONDEUR

Cette section indique comment programmer le répondeur pour recevoir les appels. Allumez le répondeur avant d'entreprendre la programmation.

- Appuyez sur le bouton answer on/off pour allumer et éteindre le répondeur. L'indicateur MESSAGES s'allume quand le répondeur est en fonction. L'indicateur clignote si vous avez de nouveaux messages.

REMARQUE: Le répondeur affiche “- -” quand il est éteint.

ANNONCE VOCALE DATE/HEURE ET HORLOGE EN TEMPS RÉEL

1. Assurez-vous que le répondeur est à **ON**.
2. Maintenez le bouton “DAY/CHECK” de la base enfoncé pour régler le jour de la semaine.
3. Maintenez le bouton “HOUR” de la base enfoncé pour régler l'heure (a.m. ou p.m.) Exemple :12AM, 1AM ou 12PM, 1PM.
4. Appuyez et relâchez le bouton minute pour avancer les minutes par intervalles d'une minute. Appuyez et gardez enfoncé pour avancer par intervalles de 5 minutes.
5. Lorsque l'heure est réglée, l'heure courante sera affichée sur le combiné en moins d'une minute.

REMARQUE: Vous devez régler le jour manuellement. Vous pouvez aussi choisir de régler l'heure manuellement même si l'heure est transmise automatiquement par votre compagnie de téléphone locale avec le service d'identification de l'appelant. Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant, l'heure courante est automatiquement réglée lorsque vous recevez votre premier appel CID (avec identification de l'appelant).

VOLUME DU HAUT-PARLEUR

Utilisez les boutons de “vol” (▲/▼) pour régler le volume du haut-parleur de la base à un niveau agréable. L1 est le volume minimal du haut-parleur et L8, le volume maximal.

INSTRUCTIONS VOCALES

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, appuyez sur le bouton révision en mode attente et suivez les instructions vocales.

ENREGISTREMENT DU MESSAGE D'ACCUEIL

Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous enregistrez, placez-vous à environ neuf pouces du microphone et essayez le plus possible d'éliminer le bruit de fond.

Vous pouvez enregistrer 2 messages d'accueil sur le répondeur ou sélectionner le message par défaut

1. Assurez-vous que le répondeur est à **ON**.
2. Appuyez et gardez enfoncé le bouton message d'accueil 1 ou message d'accueil 2 jusqu'à ce que l'appareil émette le message *ENREGISTREZ LE MESSAGE D'ACCEUIL APRES LA TONALITE.*
3. Commencez à parler après le bip.
4. Relâchez le bouton quand vous avez terminé le message d'accueil.

REMARQUE: Si vous décidez de ne pas enregistrer un message d'accueil, un message par défaut jouera. Pour revenir au message d'accueil par défaut après avoir enregistré votre propre message d'accueil, appuyez et gardez enfoncé le bouton message d'accueil 1 ou message d'accueil 2 jusqu'à ce que l'appareil émette une tonalité.

Exemple de message d'accueil

1) Exemple de message d'accueil d'une boîte vocale unique

Bonjour. Vous avez rejoint (votre nom). Je ne peux répondre présentement, alors laissez-moi vos nom et numéro, de même qu'un court message après la tonalité et je vous rappellerai. Merci.

REMARQUE: La durée du message d'accueil enregistré est limitée à 2 minutes.

2) Exemple de message d'accueil de boîtes vocales multiples

Bonjour, vous êtes chez (utilisez votre nom). Nous ne pouvons répondre pour l'instant. SVP appuyez sur 1 pour laisser un message à (nom 1), appuyez sur 2 pour laisser un message à (nom 2) ou appuyez sur 3 pour laisser un message à (nom 3). Laissez votre nom, votre numéro et un bref message après la tonalité et nous vous rappellerons. Merci.

RÉVISION ET SÉLECTION DU MESSAGE D'ACCUEIL

Appuyez et gardez enfoncé le bouton message d'accueil 1 pour entendre et sélectionner ce message comme message d'accueil. Alternative, vous pouvez appuyer et gardez enfoncé le bouton message d'accueil 2 pour entendre et sélectionner ce message comme message d'accueil.

PROGRAMMATION DU RÉPONDEUR

Cette section traite des boutons et des fonctions du répondeur.

COMPTEUR DE MESSAGE

Le compteur de messages vous indique numériquement le nombre de messages que vous avez. Voyez ci-dessous pour plus de renseignements.

- a) Le compteur de messages affiche un nombre sans clignoter – Pas de nouveaux messages. Il indique le nombre total d'anciens messages.
- b) Le compteur de messages affiche un nombre clignotant – Il y a des nouveaux messages. Il indique le total des anciens et nouveaux messages.
- c) Le compteur de messages affiche des barres (- -) – Le répondeur est désactivé.
- d) Le compteur de messages affiche "F" en clignotant – La mémoire est pleine.
- e) Le compteur de messages affiche "CL" en clignotant – L'horloge n'a pas été réglée depuis la mise en fonction ou depuis une panne électrique.
- f) Le compteur de message affiche six barres horizontales en clignotant – Enregistrement MÉMO.
- g) Le compteur de messages affiche "AN" en clignotant – L'appareil répond à un appel et enregistre un message.
- h) Le compteur de messages affiche "LA" – Quelqu'un a accès à distance au répondeur.
- i) Le compteur de messages affiche "A1" ou "A2" – Le message d'accueil 1 ou 2 est sélectionné comme message d'accueil en cours et pour l'enregistrement et la lecture des messages.
- j) Le compteur de messages affiche "EN" – L'anglais est la langue sélectionnée pour les messages vocaux de l'appareil.
- k) Le compteur de messages affiche "Fr" – Le français est la langue sélectionnée pour les messages vocaux de l'appareil.

- I) Le compteur de messages affiche "SP" – L'espagnol est la langue sélectionnée pour les messages vocaux de l'appareil.

REMARQUE: Lors de l'écoute des messages, le compteur de messages affiche les messages dans l'ordre de leur réception.

REMARQUE: La durée d'enregistrement maximale de chacun des messages est de 3 minutes et la limite d'enregistrement l'appareil est de 20 minutes au total.

POUR LAISSER UN MESSAGE

1. Une fois que l'appareil a pris l'appel et lorsqu'il joue le message d'accueil, l'appelant peut entrer le numéro de boîte vocale (1, 2 ou 3) pendant le message d'accueil ou dans les 2 secondes suivant la fin du message et laisser un message dans la boîte vocale spécifiée.
2. Si l'appelant ne spécifie pas de boîte vocale, le message sera déposé dans la boîte vocale par défaut (1).

FILTRAGE DES APPELS À PARTIR DE LA BASE

1. Lorsque le répondeur prend l'appel, écoutez pendant que l'appelant laisse un message pour savoir qui appelle.
2. Pour répondre vous-même à l'appelant, soulevez le combiné et appuyez sur les boutons "TALK/END/CALLBACK" ou "SPKR".

Le répondeur interrompt automatiquement l'enregistrement quand vous activez le combiné ou décrochez un poste.

CONSEIL: Assurez-vous que le volume de la base est suffisamment élevé pour entendre vos appels.

INDICATEURS DES BOÎTES VOCALES

Les boutons/indicateurs des boîtes vocales vous informent du contenu de chacune des boîtes vocales et indiquent si les messages sont nouveaux ou anciens.

Le bouton/indicateur est allumé; messages enregistrés.

Le bouton/indicateur est fermé; aucun message.

Le bouton/indicateur clignote; nouveaux messages.

REPRODUCCIÓN DE MENSAJES

Le compteur de messages et les boutons/indicateurs sur le socle (écoute/arrêt 1, 2 et 3) vous avertissent si vous avez des messages ou de nouveaux messages. Pour écouter les messages, appuyez sur le bouton/indicateur écoute/arrêt 1, 2 ou 3 correspondant.

Pendant l'écoute d'un message, vous pouvez:

- Appuyez sur le bouton/indicateur écoute/arrêt 1, 2 ou 3 correspondant pour mettre fin à l'écoute.
- Appuyez et relâcher le bouton de "REVIEW" (révision) pour reprendre l'écoute du message depuis le début.
- Appuyez et relâcher le bouton de "REVIEW" (révision) à deux reprises pour aller au message précédent.
- Appuyez sur le bouton skip pour passer au message suivant.
- Appuyez sur le bouton de "del" (suppression) pour effacer le message en cours.

EFFACER LES MESSAGES

Vous pouvez effacer les messages de trois façons : un message à la fois à partir de la base ; tous les messages à partir de la base ; ou un message à la fois à partir du combiné ou d'un téléphone placé ailleurs.

ÉCOUTE DES MESSAGES

Vous pouvez effacer un message selon une des méthodes suivantes.

Pour effacer un message pendant que vous l'écoutez :

1. Appuyez et relâchez le bouton/indicateur écoute/arrêt 1, écoute/arrêt 2 ou écoute/arrêt 3 correspondant à la boîte vocale.
2. Appuyez sur le bouton révision et saut en avant pour sélectionner et écouter le message que vous voulez effacer.
3. Appuyez sur le bouton de suppression; le message en cours est effacé et l'appareil passe au message suivant.

Pour effacer tous les messages écoutés d'une boîte vocale :

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé - OFF (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton de suppression; l'appareil émet le message "*POUR EFFACER LES MESSAGES, APPUYEZ SUR MAILBOX*" (Appuyez sur le bouton de la boîte vocale).
3. Appuyez sur le bouton/indicateur écoute/arrêt 1, écoute/arrêt 2 ou écoute/arrêt 3.
4. L'appareil émettra le message "*MAILBOX X TOUS LES MESSAGES SONT EFFACES*" (Suppression de tous les messages de la boîte vocale X) suivi d'une tonalité de confirmation.

Pour effacer un message avec le combiné :

1. Appuyez sur le bouton flash/répondeur du combiné.
2. Appuyez sur le bouton écoute/arrêt (touche 2) suivi du numéro de la boîte vocale (ex. : appuyez sur la touche 2 puis sur la touche 3 pour écouter les messages dans la boîte vocale 3)

3. Appuyez sur la touche de suppression (touche 0) sur le combiné pour effacer le message que vous écoutez.

REMARQUE: Il est impossible de rétablir les messages effacés.

LAISSEZ UNE NOTE

Utilisez la fonction de note pour laisser un message.


1. Appuyez sur le bouton mémo et l'appareil émettra le message "*MAINTENEZ LA TOUCHE DE MAILBOX ENFONCE POUR ENREGISTRER*" (Appuyez et gardez enfoncé le bouton de boîte vocale).
2. Appuyez et gardez enfoncé le bouton écoute/arrêt 1, 2 ou 3. Vous devez garder le bouton enfoncé jusqu'à la fin de l'enregistrement du mémo.
3. Commencez à parler après que l'appareil annonce "*ENREGISTREZ LE MESSAGE*". (Enregistrez le message)
4. Relâchez le bouton de la boîte vocale quand vous avez terminé.

PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE

PROGRAMMATION DU TÉLÉPHONE

ÉCRAN D'ATTENTE

Le combiné affiche le numéro du combiné et le nom de l'utilisateur.

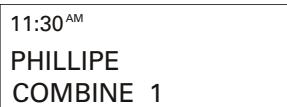

FUNCTIONS PROGRAMMABLES

Le système utilise un menu structuré pour vous permettre d'avoir accès à toutes ses fonctionnalités. Vous pouvez programmer les caractéristiques suivantes à partir du menu principal: Ecoute à Distance, Paramètres du Combiné.

ÉCOUTE À DISTANCE

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.

► SURV. PIECE
PROGRAM COMBIN

3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher SURV. PIECE (ROOM MONITOR).
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" et le message "SURV. PIECE POSTE ?" (ROOM MONITOR EXTENSION ?) s'affiche.

SURV. PIECE
POSTE ?

5. Appuyez sur le bouton correspondant au numéro du combiné qui est sur écoute.
6. Si le combiné 1 est l'initiateur du mode d'écoute à distance, les messages suivants s'affichent.

SURV. PIECE
COMBINE 2

Combiné appelant 1

SURV. PIECE
COMBINE 1

Combiné appelé 2

REMARQUE: Si les combinés ont été désignés par des noms, ceux-ci seront affichés sur l'ACL au lieu des numéros.

REMARQUE: En mode d'écoute à distance, le combiné émettra une tonalité s'il y a un appel entrant. Vous pouvez appuyer sur le bouton "TALK/END/CALLBACK" pour prendre l'appel et quitter le mode d'écoute à distance.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton "*EXIT" du combiné pour mettre fin à l'écoute à distance.

REMARQUE: Après avoir initialisé l'écoute à distance, vous pouvez utiliser le haut-parleur du combiné pour écouter en appuyant sur le bouton "SPK" du combiné initiateur.

PARAMÈTRES DU COMBINÉ

Vous pouvez programmer les paramètres suivants:

Langue, Nnom du Combiné, Tonalité de Sonnerie, Volume de Sonnerie, Mélodie VIP, Tonalité des Touches ON/OFF, Alerte de Message, Sélection de la Sonnerie, Code de Sécurité, Code Régional, Enregistrement, Désenregistrement, et Paramètres par Défaut.

Pendant la programmation, vous pouvez appuyer à tout moment sur le bouton "*EXIT" pour quitter le menu en cours et revenir au sous-menu en conservant les paramètres précédents.

LANGUE

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher *PROGRAM COMBIN* (HANDSET SETUP).
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le menu PROGR. LANGUE (SET LANGUAGE).
6. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message *PROGR. LANGUE 1END 2FRA 2ESP* (SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP) s'affiche.
7. Utilisez les touches du combiné pour sélectionner 1ENG, 2FRA ou 3ESP ou utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour choisir la langue désirée. L'anglais est la langue par défaut.
8. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour enregistrer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation et la langue sélectionnée s'affichera.

NOM DE COMBINE

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher *PROGRAM COMBIN* (HANDSET SETUP).
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le menu COMBINE NOM (HANDSET NAME).
6. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message *COMBINE NOM* (HANDSET NAME) s'affiche.
7. Utilisez le clavier pour entrer un nom (jusqu'à 15 caractères). Chacune des touches numériques comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom BILL SMITH, appuyez deux fois sur la touche 2 pour obtenir la lettre B. Appuyez trois fois sur la touche 4 pour la lettre I. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour la deuxième lettre L et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre le prénom et le nom. Appuyez quatre fois sur la touche 7 pour la lettre S, une fois sur la touche 6 pour la lettre M, trois fois sur la touche 4 pour la lettre I, sur la touche 8 pour la lettre T et deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

REMARQUE: Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton "DEL" pour reculer en effaçant un caractère à la fois.

8. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour mémoriser le nom. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le nom du combiné s'affichera.

TONALITE DE SONNERIE

Vous avez le choix entre dix tonalités de sonnerie et entre dix mélodies différentes.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher *PROGRAM COMBIN* (HANDSET SETUP).
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.
5. Assurez-vous que la sonnerie est activée. Consultez la section Volume de la Sonnerie.
6. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le menu *TONALITE SONNE* (RINGER TONE).
7. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message *REGLER TON SONNE 01* (SET RINGER TONE 01) s'affiche. Le paramètre par défaut est "01".
8. Utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le réglage désiré (de 1 à 20). Vous entendrez un extrait de la tonalité ou de la mélodie sélectionnée.
9. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour enregistrer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation et la tonalité de sonnerie sélectionnée s'affichera.

REMARQUE: Les numéros 1 à 10 correspondent à la sonnerie et les numéros 11 à 20, aux mélodies.

VOLUME DE LA SONNERIE

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher *PROGRAM COMBIN* (HANDSET SETUP).
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le menu *VOLUME SONNERIE* (RINGER VOLUME).
6. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message *REGLER SONNERIE 1HAUT 2BA 3ARR* (SET RINGER 1HI 2LOW 3OFF) s'affiche.

7. Utilisez les touches du combiné pour sélectionner 1, 2 ou 3 ou utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher votre sélection. Le paramètre par défaut est HAUT.
8. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour enregistrer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le nouveau volume de sonnerie s'affichera.

REMARQUE: Si vous placez la sonnerie à OFF, l'icône de sonnerie désactivée (🚫) s'affiche.

MÉLODIE VIP

Cette caractéristique permet d'assigner une mélodie spécifique à une personne qui retient votre attention lorsque ce numéro appelle. Lorsqu'une mélodie VIP est assignée et que cette personne appelle, l'appareil jouera la mélodie VIP au lieu de la sonnerie normale. Vous avez le choix entre 10 mélodies différentes et entre 10 tonalités de sonnerie.

REMARQUE : Cette caractéristique ne fonctionne que si les conditions suivantes sont satisfaites : vous êtes abonné au service afficheur et le dossier d'identification de l'appelant a été mémorisé. Consultez la section Transfert du Dossier CID en Mémoire.

MÉMORISATION DES MÉLODIES VIP

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (5 ou 6) pour afficher PROGRAM COMBIN (HANDSET SETUP).
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le sous-menu MELODIE VIP (MELODY VIP).
6. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message **VIP 1** s'affiche.
7. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour sélectionner l'emplacement de mémoire (VIP 01 à VIP 10) de la mélodie VIP.

REMARQUE: Si l'emplacement de mémoire est utilisé, l'emplacement de mémoire, la mélodie VIP enregistrée et le numéro sont affichés. Si l'emplacement de mémoire est vide, le message ****VIDE**** (EMPTY) est affiché.

8. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG". Le message **CHOISER MEMOIRE** (SELECT MEMORY) s'affiche pendant 2 secondes, puis affiche le dossier de mémoire de l'utilisateur pour que celui-ci fasse une sélection.

REMARQUE: Si l'espace de mémoire d'appel est vide, le message *PAS D'APPEL (NO USER MEMORY)* est affiché.

9. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour sélectionner l'emplacement de mémoire désiré.
10. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer votre sélection. Le message *MELODIE VIP* s'affiche.

REMARQUE: Si le numéro désiré a déjà été enregistré dans un des 10 dossiers de mélodie VIP, le message "*DOUBLE NUMERO*" (Duplication de numéro) s'affiche.

10. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour sélectionner la mélodie. Vous entendrez un extrait de la mélodie sélectionnée.
12. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer votre sélection. Le numéro et la mélodie sélectionnés s'afficheront pendant 2 secondes.

MODIFICATION D'UN DOSSIER ENREGISTRÉ DE MÉLODIE VIP

1. Utilisez les étapes 1 à 12 de la procédure de mémorisation de mélodie VIP.
2. Lorsque le message *REEMPLACER VIP #? (REPLACE VIP# ?)* s'affiche, vous devez appuyer sur le bouton "MUTE/PROG" du combiné pour confirmer la modification.

REMARQUE: Pour modifier une mélodie dans un emplacement de mélodie VIP, vous devez d'abord la supprimer et ensuite, entrer une nouvelle mélodie.

REVUE ET SUPPRESSION D'UN DOSSIER ENREGISTRÉ DE MÉLODIE VIP

1. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir le menu *MELODIE VIP*.
2. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le dossier mélodie VIP désiré.
3. Si vous voulez supprimer l'information, appuyez sur le bouton "DEL" du combiné quand l'information est affichée. Le message *EFFACE VIP #? (DELETE VIP# ?)* apparaît.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton "DEL" pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le message *VIP# EFFACE* s'affichera.

TONALITÉ DU CLAVIER

Cette caractéristique vous permet de mettre en sourdine la tonalité des touches du clavier pendant la nuit ou dans un environnement silencieux.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher *PROGRAM COMBIN (HANDSET SETUP)*.

4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le menu TONALITÉ TOUCHE (KEYTONE).
6. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message *REGL TON TOUCHE 1MA 2ARRET* (SET KEYTONE 1ON 2OFF) s'affiche.
7. Utilisez les touches du combiné pour sélectionner 1 ou 2 ou utilisez le bouton CID/VOL (5 ou 6) pour afficher votre sélection. Le paramètre par défaut est 1MA.
8. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le paramètre de tonalité du clavier s'affichera.

ALERTE DE MESSAGE (POUR LE RÉPONDEUR)

Cette caractéristique vous permet de régler le répondeur pour qu'il émette une tonalité d'alerte aux 10 secondes lorsqu'il y a de nouveaux messages.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher *PROGRAM COMBIN* (HANDSET SETUP).
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le sous-menu INDIC MESSAGE (MESSAGE ALERT).
6. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message *NEW MSG ALERT 1MA 2ARRET* s'affiche.
7. Utilisez les touches du combiné pour faire une sélection ou utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour sélectionner 1MA ou 2ARRET . Le paramètre par défaut est 2ARRET.
8. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le nouveau paramètre s'affichera.

SÉLECTION DE SONNERIE (POUR LE RÉPONDEUR)

Cette caractéristique vous permet de choisir le nombre de fois que l'appareil sonnera avant que le répondeur prenne l'appel.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher *PROGRAM COMBIN* (HANDSET SETUP).
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.

5. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (\blacktriangle ou \blacktriangledown) pour afficher le menu **SELECT SONN** (RING SELECT).
6. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message **SELECT SONN 3 4 5 6 TS** s'affiche.
7. Utilisez les touches du combiné ou utilisez le bouton "CID/VOL" (\blacktriangle ou \blacktriangledown) pour faire une sélection. Le paramètre par défaut est 5.
8. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le nouveau paramètre s'affichera.

REMARQUE: Si vous sélectionnez Toll Saver (TS) (Économiseur d'interurbains ÉI), le répondeur prend l'appel après la troisième sonnerie s'il y a de NOUVEAUX messages OU après la cinquième sonnerie s'il n'y a PAS de nouveaux messages. Cette caractéristique permet de vérifier s'il y a de nouveaux messages à partir d'un autre téléphone et de raccrocher à la quatrième sonnerie pour économiser les frais d'interurbains.

CODE DE SÉCURITÉ (POUR LE RÉPONDEUR)

Vous avez accès au répondeur depuis tout appareil à tonalités situé à distance. Le code de sécurité est requis pour l'accès à distance afin d'empêcher l'accès non autorisé au répondeur.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (\blacktriangle ou \blacktriangledown) pour afficher **PROGRAM COMBIN** (HANDSET SETUP).
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (\blacktriangle ou \blacktriangledown) pour afficher le menu **CODE SECURITE** (SECURITY CODE).
6. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message **CODE SECURITE 1 2 3** s'affiche.
7. Utilisez le clavier pour entrer le nouveau code de sécurité à 3 chiffres. Le paramètre par défaut est 123.
8. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le nouveau code de sécurité s'affichera.

REMARQUE: Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton "DEL" pour reculer en effaçant le mauvais chiffre.

CODE RÉGIONAL

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher *PROGRAM COMBIN* (HANDSET SETUP).
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le menu *INDICATIF REG* (AREA CODE).
6. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message *REGLER IND REGI - - -* s'affiche. Le paramètre par défaut est - - -.
7. Utilisez le clavier pour entrer le code régional de 3 chiffres.
8. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le nouveau code régional s'affichera.

REMARQUE: Pour revenir au réglage par défaut - - -, appuyez et relâchez le bouton "DEL" quand le message *REGLER IND REGI* est affiché.

ENREGISTREMENT

Ce réglage peut se faire avec les combinés extensibles. Vos deux combinés sont préenregistrés et prêts à être utilisés. On ne recommande pas d'enregistrer de nouveau les combinés à moins que ce ne soit absolument nécessaire.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher *PROGRAM COMBIN* (HANDSET SETUP).
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.
5. Si nécessaire, appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le menu *ENREGISTREMENT* (REGISTRATION). Appuyez ensuite sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message *ENREGISTREMENT 1OUI 2NON* s'affiche. Le paramètre par défaut est 2NON.
6. Utilisez le clavier numérique pour choisir 1 pour OUI ou 2 pour NON. Ou utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour atteindre 1OUI ou 2NON.
7. Si vous choisissez 1OUI, appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer votre choix. *RECH BASE ENFON ATTENDRE BIP* apparaît dans l'afficheur.

8. Maintenez le bouton de recherche de la base enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une longue tonalité au combiné. Le message *COMBINE X ENTEGISTRE* s'affiche: X correspond au numéro du combiné. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE: Attendez 10 secondes après avoir enregistré un combiné et avant d'en enregistrer un autre pour assurer la réussite de l'enregistrement

DESENREGISTREMENT

Le désenregistrement annule l'enregistrement. Pendant le processus de désenregistrement, gardez le combiné près de la base.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher *PROGRAM COMBIN (HANDSET SETUP)*.
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.
5. Si nécessaire, appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le menu **DESENREGISTREM (DEREGISTRATION)**. Ensuite, appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message *DESENREGISTREM 1OUI 2NON* s'affiche. Le paramètre par défaut est 2NON.
6. Utilisez le clavier numérique pour choisir 1 pour OUI ou 2 pour NON. Ou utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour atteindre 1OUI ou 2NON.

AVERTISSEMENT: Il n'est pas recommandé de désenregistrer un combiné à moins que cela ne soit absolument nécessaire parce qu'un combiné est désenregistré, que les fonctions du combiné sont inutilisables tant que le combiné n'a pas été réenregistré.

7. Choisissez NON pour ne pas désenregistrer.
8. Si vous choisissez 1OUI, appuyez sur le bouton "MUTE/PROG"; *SE RAPPROCH BASE* est affiché pendant 2 secondes, puis *CONFIRMER? 1OUI 2NON* est affiché.
9. Appuyez sur le clavier numérique pour choisir 1OUI ou 2NON, ou utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour atteindre 1OUI ou 2NON.
10. Si vous choisissez OUI, appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer. *DESENREGISTRE* apparaît dans l'afficheur, suivi d'une tonalité de confirmation. *COMBINE X DESENREGISTRE* est ensuite affiché pour confirmer que le combiné est désenregistré.

REMARQUE: Une fois le désenregistrement terminé, BESOINS COMBIN ENREGISTREMENT apparaît dans l'afficheur. Vous devez enregistrer le combiné avant de l'utiliser.

DESENREGISTREMENT GLOBAL

Si un ou plusieurs des combinés sont perdus, vous devez désenregistrer tous les combinés pour assurer le bon fonctionnement du système. Suivez les étapes ci-dessous pour désenregistrer les deux combinés en même temps.

AVERTISSEMENT: Il n'est pas recommandé de désenregistrer un combiné à moins que cela ne soit absolument nécessaire parce qu'un combiné est désenregistré, que les fonctions du combiné sont inutilisables tant que le combiné n'a pas été réenregistré.

REMARQUE: Avant d'entreprendre un désenregistrement complet, laissez tous les combinés en mode attente pendant 20 secondes.

1. Appuyez et gardez enfoncé le bouton "PAGE" (recherche) sur le socle jusqu'à ce que l'indicateur marche/charge clignote sur le socle.
2. Appuyez et gardez enfoncé le bouton "PAGE" (recherche) sur le socle jusqu'à ce que l'indicateur marche/charge clignote rapidement sur le socle.
3. Appuyez une fois sur le bouton "PAGE" (recherche) de la base. Tous les combinés sont désenregistrés et *BESOINS COMBIN ENREGISTREMENT* apparaît dans l'afficheur.

REGLAGE PAR DEFAUT

À mesure que vous vous familiariserez avec le système, vous préférerez peut-être utiliser ses réglages initiaux. Suivez les étapes ci-dessous pour retourner aux réglages par défaut de l'usine.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher *PROGRAM COMBIN (HANDSET SETUP)*.
4. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le menu **REGLAGE DEFAUT (DEFAULT SETTING)**.
6. Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour ouvrir ce menu. Le message *REGLAGE DEFAUT 1OUI 2NON* s'affiche.

7. Utilisez le clavier numérique pour choisir 1OUI ou 2NON, ou le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour placer le curseur à 1OUI ou 2NON. Le réglage par défaut est 2NON.

REMARQUE: Si vous choisissez "OUI", tous les réglages du menu programmable retournent au réglages par défaut de l'usine.

8. Appuyez de nouveau sur le bouton "MUTE/PROG" pour sauvegarder votre choix.

FONCTIONNEMENT DU TELEPHONE

INDICATEUR DE CHARGEMENT

Lorsque l'indicateur marche/charge situé sur le socle ou celui du socle supplémentaire de chargement du combiné s'allument pour informer que la pile du combiné se charge, le combiné est placé correctement sur le socle.

FAIRE DES APPELS

1. Décrochez le combiné et appuyez sur le bouton "TALK/END/CALLBACK". Écoutez le signal de manœuvre.
2. Composez le numéro désiré ou composez le numéro d'abord, puis appuyez sur le bouton "TALK/END/CALLBACK".
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton "TALK/END/CALLBACK" pour raccrocher.

REPONDRE AUX APPELS

1. Quand le téléphone sonne, décrochez le combiné et appuyez sur le bouton "TALK/END/CALLBACK".
2. Quand vous avez terminé, appuyez sur "TALK/END/CALLBACK" pour raccrocher.

REMARQUE: Réglez le volume du combiné en appuyant sur le bouton CID/VOL (▲ ou ▼) pendant un appel.

FONCTIONNEMENT DU HAUT-PARLEUR

RÉPONDRE À UN APPEL AVEC LE HAUT-PARLEUR

1. Quand le téléphone sonne, appuyez sur le bouton "SPKR" du combiné.
2. Quand vous avez terminé, appuyez de nouveau sur le bouton "SPKR" pour raccrocher.

PLACER UN APPEL AVEC LE HAUT-PARLEUR

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).

2. Composez le numéro désiré

ou

Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour sélectionner l'emplacement de mémoire désiré

ou

Appuyez sur le bouton "MEM" et utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher le dossier en mémoire désiré.

3. Appuyez sur "SPKR" pour appeler le numéro désiré.

4. Quand vous avez terminé, appuyez de nouveau sur le bouton "SPKR" pour raccrocher.

REMARQUE: Si vous utilisez le combiné et que vous voulez passer en mode haut-parleur, appuyez sur le bouton "SPKR". Pour terminer l'appel, appuyez de nouveau sur SPKR. Si vous êtes en mode haut-parleur et que vous voulez passer en mode combiné, appuyez sur le bouton "TALK/END/CALLBACK". Pour terminer l'appel, appuyez de nouveau sur "TALK/END/CALLBACK".

MINUTERIE D'APPEL

Après que vous avez appuyé sur le bouton "TALK/END/CALLBACK" du combiné, la minuterie d'appel intégrée apparaît dans l'afficheur et commence le décompte de la durée de l'appel en minutes et en secondes.

PRECOMPOSITION

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Entrez le numéro de téléphone désiré. Le numéro de téléphone apparaît dans l'afficheur du combiné.
3. Appuyer sur les boutons "TALK/END/CALLBACK" ou "SPKR" sur le combiné et le numéro est composé automatiquement.

REMARQUE: Vous pouvez entrer jusqu'à 32 chiffres de précomposition.

REMARQUE: Pour supprimer le numéro de précomposition entré, Appuyez et gardez enfoncé le bouton "DEL" jusqu'à ce que tous les caractères soient effacés, ou appuyez sur le bouton *exit pour effacer tous les numéros en même temps.

ATTENTE AUTOMATIQUE

Si vous déposez le combiné sur le socle pendant que le combiné est décroché (pendant un appel), le combiné coupe automatiquement la communication.

RACCOURCI DE NIVEAU DE SONNERIE HAUT/BAS/ARRET

En plus du réglage à partir du menu principal, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer les paramètres de la sonnerie. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).

1. Appuyez sur le bouton "#PAUSE/RINGER" message *REGLER SONNERIE 1HAUT 2BA 3ARR (SET RINGER 1HI 2LOW 3OFF)* s'affiche.
2. Utilisez les touches du combiné pour sélectionner 1HAUT, 2BA ou 3ARR ou utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour afficher votre sélection.
3. Appuyez sur le bouton "#PAUSE/RINGER" pour enregistrer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le nouveau volume de sonnerie s'affichera pendant 2 secondes.

FLASH/APPEL EN ATTENTE

Si vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente combiné offert par la compagnie de téléphone, vous recevrez l'information d'appelant (s'il y a lieu) lors des appels en attente. Pendant un appel, vous entendrez un bip pour indiquer qu'un autre appel est en attente sur la ligne et l'information de l'appelant en attente apparaît dans l'afficheur du combiné.

- Pour prendre l'appel en attente, appuyez sur le bouton "FLASH/answerer" du combiné ; l'appel initial est alors mis en garde.
- Appuyez sur le bouton "FLASH/answerer" pour passer d'un appel à l'autre.

CONSEIL: N'appuyez pas sur le bouton "TALK/END/CALLBACK" du combiné sans fil pour activer un service d'appel personnalisé, comme l'appel en attente, sans quoi vous raccrocherez le téléphone.

RECOMPOSITION DU NUMERO

Avec le bouton "REDIAL" vous pouvez recomposer un numéro comptant jusqu'à 32 caractères.

Pour recomposer rapidement le dernier numéro composé :

1. Appuyez sur les boutons "TALK/END/CALLBACK" ou "SPKR".
2. Appuyez sur le bouton "REDIAL"

-OU-

Pour choisir entre les trois derniers numéros que vous avez composés:

1. Appuyez d'abord sur le bouton "REDIAL" (Recomposer) et utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour sélectionner le numéro à recomposer.
- Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲) pour rappeler l'appel le plus ancien et faire défiler les numéros jusqu'au plus récent (numéro plus élevé).
- Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▼) pour rappeler l'appel le plus récent et faire défiler les numéros jusqu'au plus ancien (numéro moins élevé).
2. Le numéro sera composé automatiquement.

Si la ligne est occupée et si vous voulez continuer à recomposer le numéro, appuyez rapidement sur REDIAL (Recomposition) pour signaler sans délai.

QUITTER

Appuyez sur le bouton “*EXIT” pour quitter une fonction de menu et retourner à l’écran d’attente.

RECHERCHE

La fonction de recherche aide à repérer un combiné égaré. Pour envoyer et recevoir des signaux de recherche, il faut enregistrer tous les combinés. Si votre combiné n'est pas enregistré, suivez les instructions à la section Enregistrement de ce guide.

RECHERCHE DE COMBINE A COMBINE

Les deux combinés sont respectivement appelés Combiné 1 et Combiné 2.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton “PAGE/INT” du combiné. *RECHERCHE POSTE?* apparaît dans l'afficheur.
3. Utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro du combiné que vous souhaitez rechercher.

REMARQUE: Si plus de 2 combinés sont enregistrés, vous pouvez rechercher tous les combinés en appuyant sur la touche 5..

4. Pour annuler la recherche, appuyez sur le bouton “*EXIT”, ou appuyez sur le bouton “PAGE/INT”. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton “TALK/END/ CALLBACK” sur le combiné qui reçoit pour passer en mode intercom.

RECHERCHE A PARTIR DE LA BASE/RECHERCHE DE GROUPE

Utilisez le socle seulement pour rechercher simultanément tous les combinés enregistrés.

1. Appuyez sur le bouton “PAGE” de la base. Les deux combinés émettent un bip pendant deux minutes et *RECHERCHE DE BASE* apparaît dans l'afficheur de chaque combiné.
2. Pour annuler la recherche, appuyez sur le bouton de recherche du socle ou appuyez sur le bouton “TALK/END/CALLBACK” ou “*EXIT” sur chacun des combinés

MUTE

Utilisez la fonction SILENCIEUX pour converser en privé, hors ligne. La personne en ligne ne peut vous entendre, mais vous pouvez l'entendre.

1. Appuyez sur le bouton “MUTE/PROG”. Le combiné affiche *SILENC ACTIVE*.
2. Appuyez sur le bouton “MUTE/PROG” pour annuler et retourner à votre conversation téléphonique.

COMMANDÉ DE VOLUME DU RECEPTEUR

Lorsque le combiné est décroché (en mode conversation), vous pouvez régler le volume du récepteur en appuyant sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼). Vous pouvez choisir parmi quatre niveaux d'écoute. Le téléphone émet deux bips quand l'intensité maximale ou minimale est atteinte. VOL 1 est l'intensité minimale, VOL 4 l'intensité maximale.

SOURDINE

La fonction DND (sourdine) vous permet de fermer simultanément la sonnerie des combinés et le filtrage d'appel du répondeur même si les combinés sont réglés à une tonalité Haute ou Basse. Pour ce faire,

1. En mode d'attente, appuyez et gardez enfoncé le bouton "DO NOT DISTURB" (Sourdine) sur le socle. L'écran de l'indicateur de sourdine s'allumera et le message *NE PAS DERANGER* s'affichera.
2. Pour annuler, appuyez de nouveau sur le bouton "DO NOT DISTURB".

REMARQUE: Vous pouvez même engager la sourdine quand l'appareil sonne en recevant un appel.

REMARQUE: Vous pouvez même engager la sourdine pour arrêter le filtrage des appels quand le répondeur prend un appel.

FONCTIONNEMENT DE L'INTERPHONE

La fonction d'interphone permet de converser avec une personne à un autre combiné, sans occuper la ligne téléphonique. Puisque la ligne téléphonique n'est pas utilisée, vous pouvez toujours recevoir les appels.

FAIRE UN APPEL D'INTERPHONE

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "PAGE/INT" du combiné.
3. Utilisez le clavier numérique pour choisir le combiné que vous souhaitez rechercher.

REMARQUE: Pour annuler la recherche, appuyez de nouveau sur le bouton "PAGE/INT" ou sur le bouton "*EXIT".

4. Attendez que la personne au combiné récepteur appuie sur le bouton de "PAGE/INT".

REMARQUE: Si le combiné récepteur ne répond pas dans les deux minutes, l'appel par interphone est automatiquement annulé. Le combiné d'origine affiche AUCUNE REPONSE.

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton "EXIT" ou le bouton "PAGE/INT" de l'un ou l'autre combiné pour désactiver l'interphone.

RECEPTION D'UN APPEL D'INTERPHONE

Votre combiné émet un signal lorsque vous recevez un appel d'interphone. Appuyez sur le bouton "PAGE/INT" ou sur le bouton "TALK/END/CALLBACK" pour répondre à l'appel.

FONCTIONS AVANCEES DE L'INTERPHONE

RECEVOIR UN APPEL PENDANT UN APPEL D'INTERPHONE

Si vous recevez un appel téléphonique pendant un appel d'interphone, ce dernier est immédiatement interrompu et les deux combinés sonnent. L'un ou l'autre interlocuteur peut appuyer sur le bouton "TALK/END/CALLBACK" pour répondre à l'appel.

UTILISATION DE L'INTERPHONE AVEC LES APPELS EXTERIEURS

Pendant un appel téléphonique, vous pouvez utiliser la fonction interphone/recherche pour rechercher un autre combiné et converser à l'interphone, en privé et hors ligne (deux sens). Vous pouvez aussi converser à trois avec l'appelant extérieur et une personne à l'autre combiné, ou vous pouvez renvoyer l'appel extérieur à un autre combiné.

REMARQUE: Avant de communiquer par interphone/rechercher un autre combiné, vous devez décider si vous souhaitez converser à deux ou à trois.

APPEL A DEUX

1. Pendant un appel extérieur, appuyez sur le bouton "PAGE/INT" et utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro du combiné (1 ou 2) à joindre.

REMARQUE: La personne au combiné récepteur doit appuyer sur le bouton "PAGE/INT" pour répondre à l'appel par interphone. Les deux personnes à l'interphone peuvent converser en privé. L'appelant extérieur ne peut entendre la conversation par l'interphone.

2. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton "*EXIT" pour interrompre l'appel par interphone, retourner en mode de conversation et poursuivre la conversation téléphonique initiale.

APPEL A TROIS

1. Pendant un appel extérieur, appuyez sur le bouton "PAGE/INT". *LIGNE EN GARDE POSTE?* apparaît dans l'afficheur.

2. Utilisez le clavier numérique pour choisir le Combiné 1 ou le Combiné 2. Vous entendez une tonalité de recherche et *RECHERCHE* est affiché au combiné d'origine.

REMARQUE: *RECHERCHE DE . . .* est affiché au combiné récepteur et la personne à ce combiné doit appuyer sur le bouton “PAGE/INT” ou “TALK/END/CALLBACK” pour répondre à l'appel par interphone.

3. Lorsque le combiné récepteur est raccordé, appuyez sur le bouton “FORMAT/CONF” du combiné d'origine pour effectuer un appel conférence avec le combiné récepteur et l'appelant extérieur. *CONFERENCE* apparaît dans l'afficheur du combiné d'origine et du combiné récepteur.

REMARQUE: Combiné peut entrer directement en mode conférence pendant un appel en appuyant sur “TALK/END/CALLBACK” pendant qu'un autre combiné est en communication avec un appel externe.

REVOI D'APPELS EXTERIEURS A D'AUTRES COMBINES

Vous pouvez renvoyer un appel extérieur à un autre combiné pendant qu'il est en cours.

1. Appuyez sur le bouton “PAGE/INT” du combiné d'origine pour mettre un appel extérieur en garde, puis rechercher le combiné récepteur.
2. Utilisez le clavier numérique du combiné pour choisir le combiné récepteur; vous entendrez une tonalité de recherche. *RECHERCHE* apparaît dans l'afficheur du combiné d'origine et *RECHERCHE DE...* apparaît dans celui du combiné récepteur.
3. Quand le combiné récepteur entre en communication, appuyez sur le bouton “TALK/END/CALLBACK” du combiné d'origine pour renvoyer l'appel.
-OU-
4. Appuyez sur le bouton “TALK/END/CALLBACK” du combiné d'origine pour renvoyer l'appel. Si la personne au combiné récepteur ne répond pas dans les 30 secondes, le combiné d'origine rappelle et affiche *CALLBACK*. Si la personne au combiné d'origine ne répond pas dans les 20 secondes, l'appel est automatiquement coupé.

MEMOIRE

Vous pouvez mémoriser cinquante noms de 15 caractères et numéros de téléphone à 20 chiffres dans la mémoire du combiné.

MEMORISATION D'UN NOM ET D'UN NUMERO

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur la touche "MEM" pour afficher **CHOISIR MEM 01-50**.
3. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire désiré (01 à 50) ou utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour atteindre l'emplacement-mémoire désiré.

REMARQUE: Si l'emplacement-mémoire est occupé, le numéro d'emplacement et le nom et le numéro mémorisés apparaissent dans l'afficheur. Si l'emplacement-mémoire est vide, **EMPTY** apparaît dans l'afficheur.

4. Appuyez sur la touche "MEM". L'affichage indique **ENTRER NOM**.
5. Utilisez le clavier numérique pour entrer un nom (maximum de 15 caractères). Chaque touche numérique comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la touche 2 pour la lettre B. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I. Faites le 5 trois fois pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour le second L, et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre la prénom et le nom. Appuyez 4 fois sur la touche 7 pour la lettre S ; appuyez une fois sur la touche 6 pour la lettre M ; appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I ; appuyez sur la touche 8 pour la lettre T ; appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

REMARQUE: Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton "DEL" pour revenir en arrière et effacer le caractère ou le nombre incorrect.

6. Appuyez sur la touche "MEM" pour confirmer et sauvegarder le dossier. L'affichage indique **ENTRER NUM TEL**.
7. Utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro de téléphone (maximum de 20 chiffres pauses incluses), puis de nouveau sur la touche "MEM" pour sauvegarder le dossier. L'appareil émet un signal de confirmation.

REMARQUE: Le système traite les PAUSES comme des espaces dans la séquence de composition.

8. Pour entrer un autre nom et un autre numéro dans un emplacement-mémoire différent, retournez à l'étape 2 et répétez l'opération.

MÉMORISATION DU DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ

1. Reprenez les étapes 1 à 6 de la Section Mémorisation d'un Nom et d'un Numéro.
2. Appuyez sur le bouton "REDIAL" (recomposition).

3. Appuyez de nouveau sur le bouton "MEM" pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE: S'il comporte plus de 20 chiffres, le numéro de recomposition ne peut être mémorisé.

INSERTION D'UNE PAUSE DANS LA SEQUENCE DE COMPOSITION (D'UN NUMERO MEMORISE)

Appuyez sur le bouton "#PAUSE/RINGER" sur le clavier du combiné pour insérer un temps de pause dans la séquence de composition d'un numéro mémorisé si un délai est requis par une tonalité. (par exemple, après avoir fait le 9 pour obtenir une ligne extérieure ou pour attendre une tonalité d'accès à un ordinateur). Chaque pause compte comme un chiffre dans la séquence de composition.

Vous pouvez appuyer sur le bouton "#PAUSE/RINGER" pour insérer P (pause) quand vous entrez un numéro en mémoire.

CONSULTATION DES NUMEROS MEMORISES

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur la touche "MEM" pour afficher *CHOISIR MEM 01-50*.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour faire défiler les dossiers, ou utilisez le clavier numérique du combiné pour entrer le numéro d'emplacement.

REEMPLACEMENT DE DOSSIERS MEMORISES

Suivez les étapes 1 à 7 de la Section Mémorisation des Noms et Numéros.

SUPPRESSION DE DOSSIERS MEMORISES

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur la touche "MEM" pour afficher *CHOISIR MEM 01-50*.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour atteindre le dossier à supprimer ou utilisez le clavier numérique pour entrer l'emplacement désiré (01-50).
4. Appuyez sur le bouton "DEL" pour marquer le dossier à supprimer. L'affichage indique *EFFACER?*
5. Appuyez sur le bouton "DEL" pour supprimer le dossier. *EFFACE* apparaît dans l'afficheur.

REMARQUE: Si vous ne souhaitez pas changer ou supprimer un dossier, appuyez simplement sur le bouton "*EXIT", ou attendez une minute avant de quitter automatiquement le mode de consultation.

COMPOSITION D'UN NUMERO MEMORISE

1. Assurez-vous que le téléphone est **ACTIVE** (en mode conversation) en appuyant sur les boutons "TALK/END/CALLBACK" ou "SPKR".
2. Appuyez sur la touche "MEM" pour afficher memo # - -.
3. Utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro d'emplacement (01-50). Le numéro est composé automatiquement.

-OU-

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur la touche "MEM" pour afficher **CHOISIR MEM 01-50**.
3. Appuyez sur la touche d'emplacement du numéro de téléphone à composer, ou utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour atteindre le numéro à composer.
4. Appuyant sur les boutons "TALK/END/CALLBACK" ou "SPKR".

Le numéro est composé automatiquement.

COMPOSITION EN CHAINE A PARTIR DE LA MEMOIRE

Utilisez cette fonction pour faire des appels qui exigent une séquence de numéros, comme lorsque vous utilisez une carte d'appel pour un numéro interurbain souvent appelé. L'exemple qui suit indique comment vous pouvez mémoriser chaque partie de la longue séquence de composition et utiliser la composition en chaîne pour faire un appel par un service d'interurbain :

<i>Le numéro pour</i>	<i>Emplacement-mémoire</i>
Numéro d'accès à l'interurbain	7
Code d'autorisation	8
Numéro interurbain souvent appelé	9

1. Assurez-vous que le téléphone est **ACTIVE** (en mode conversation) en appuyant sur les boutons "TALK/END/CALLBACK" ou "SPKR".
2. Appuyez sur la touche "MEM", puis sur 07.
3. À la tonalité d'accès, appuyez de nouveau sur la touche "MEM", puis sur 08.
4. À la tonalité d'accès suivante, appuyez sur la touche "MEM", puis sur 09.

AFFICHEUR

Le service d'afficheur est offert par la compagnie de téléphone. Pour que l'afficheur fonctionne avec ce système, vous devez être abonné au service d'afficheur. Pour recevoir l'information d'appelant d'un appel en attente, vous devez être abonné au service combiné d'afficheur d'appel en attente.

Ce système téléphonique reçoit et affiche l'information d'appelant transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure.

Heure de réception d'appel	Date de réception d'appel	Séquence de numéro d'appels reçus
9:58 AM	11 / 24	NEW CALL# REPT 01
		317-123-4567
		PETER CHAN
Numéro de téléphone de l'appelant		Nom de l'appelant

CODES D'ERREUR D'AFFICHEUR

Divers messages d'erreur d'afficheur peuvent apparaître dans l'afficheur. Consultez la section **Messages affichés** de ce guide de l'utilisateur pour en savoir plus.

RECEPTION DE DOSSIERS D'APPELANTS

Quand vous recevez un appel, l'information de l'appelant est transmise entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

MEMORISATION DE DOSSIERS D'APPELANTS (DANS LA MEMOIRE DE L'AFFICHEUR)

Si vous êtes absent ou ne pouvez répondre, la mémoire de l'afficheur mémorise les données des 40 plus récents appels reçus pour vous indiquer qui a appelé pendant que vous n'étiez pas disponible. À la réception du 41e appel, le plus ancien dossier d'appelant (1er appel) est automatiquement supprimé.

Vous pouvez consulter l'information mémorisée en tout temps. Les appels reçus depuis la dernière consultation sont indiqués comme étant *NOUVEL* dans l'afficheur.

CONSULTATION DES DOSSIERS D'APPELANTS

À mesure que les appels sont reçus et mémorisés, l'afficheur est mis à jour pour vous indiquer le nombre d'appels reçus. Pour faire défiler les dossiers d'appelants:

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▼) pour consulter le plus récent dossier d'appelant.
3. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲) pour consulter le plus ancien dossier d'appelant.

À mesure que vous consultez les dossiers d'appelants, l'afficheur indique l'information suivante pour chaque appel:

- Le numéro de téléphone de l'appelant.
- Le numéro de l'appel par rapport à l'ordre de réception.
- Le nom de l'appelant, si ce service est offert dans la région.
- L'heure et la date de réception de l'appel.
- **NOUVEL** apparaît pour tous les appels qui n'ont pas déjà été consultés.
- **REPT** apparaît pour un appel qui n'a pas déjà été consulté, mais est répété.

REMARQUE: Renseignez-vous auprès de la compagnie de téléphone concernant la disponibilité du service d'affichage du nom.

MEMORISATION DES DOSSIERS D'APPELANTS DANS LA MEMOIRE INTERNE

Vous pouvez aussi mémoriser l'information d'appelant dans la mémoire interne du téléphone. Vous ne pouvez reformater les dossiers d'appelants mémorisés.

CONSEIL: Afin d'éviter que l'information d'appelant soit automatiquement effacée, on recommande de la mémoriser dans la mémoire du téléphone.

REMARQUE: Vous devez formater vos dossiers d'appelants correctement avant de les mémoriser dans la mémoire interne.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour atteindre le dossier d'appelant désiré.
3. Appuyez sur la touche "MEM" pour afficher **CHOISIR MEMOIRE 01-50**.
4. Utilisez le clavier numérique pour entrer un numéro d'emplacement-mémoire (par exemple, appuyez sur 01 pour mémoriser le dossier au premier emplacement).

REMARQUE: Si l'emplacement-mémoire est occupé, *REEMPLACER MEM?* est affiché et vous devez confirmer le remplacement en appuyant sur le bouton "MEM".

REMARQUE: Appuyez une fois sur le bouton "*EXIT" pour conserver le réglage précédent et retourner à l'écran de sous-menu.

COMPOSITION D'UN NUMERO D'APPELANT

Pendant la consultation des dossiers d'appelants, vous pouvez composer le numéro de téléphone affiché.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) jusqu'à ce que le dossier désiré soit affiché.

REMARQUE: Selon (a) le format du numéro de téléphone de l'appelant à sa réception et (b) si vous avez déjà programmé votre indicatif régional dans le menu de programmation, vous devrez peut-être régler le format du numéro de téléphone mémorisé de l'appelant avant de faire l'appel.

Formats disponibles :

<i>Nombre de chiffres</i>	<i>Explication</i>	<i>Exemple</i>
Onze chiffres	code d'interurbain "1" + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres	1-317-888-8888
Dix chiffres	indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	317-888-8888
Sept chiffres	numéro de téléphone à 7 chiffres.	888-8888

3. Si le numéro ne peut être composé tel qu'affiché, appuyez sur le bouton "FORMAT/CONF". Répétez au besoin jusqu'à ce que le bon nombre de chiffres soit affiché.
4. Appuyez sur le bouton TALK/END/CALLBACK du combiné. Le numéro est composé automatiquement.

REMARQUE: Si le numéro est corrompu, comme un chiffre dans un nom ou une lettre dans un numéro, une tonalité d'erreur est émise au combiné et vous ne pouvez composer le numéro.

SUPPRESSION D'UN DOSSIER D'APPELANT

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour trouver le dossier d'appelant à effacer.
3. Appuyez sur le bouton "DEL" L'afficheur indique *EFF AFFICHEUR?*
4. Appuyez sur le bouton "DEL" pour effacer le dossier affiché. L'afficheur indique *EFFACE*.

REMARQUE: Appuyez sur la touche “*EXIT” pour retourner en -attente.

EFFACEMENT DE TOUS LES DOSSIERS

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Utilisez le bouton "CID/VOL" (▲ ou ▼) pour atteindre le dossier d'appelant désiré.
3. Maintenez le bouton "DEL" enfoncé jusqu'à ce que *EFFACER TOUT?* soit affiché.
4. Appuyez sur le bouton "DEL" pour effacer tous les dossiers d'appelants courants. L'afficheur indique *EFFACE* suivi de *PAS D'APPEL*.

REMARQUE: Appuyez sur la touche “*EXIT” du combiné pour retourner en mode attente.

ACCÈS À DISTANCE

Vous pouvez accéder au répondeur avec le combiné sans fil ou à partir d'un téléphone compatible avec la composition par tonalité.

COMBINÉ SANS FIL

Utilisez les touches du combiné correspondantes comme si vous utilisiez les boutons de la base (voir Installation du Répondeur). Les fonctions des boutons sont indiquées sur le combiné, au-dessus de chaque touche numérique. Par exemple, pour écouter les messages:

- Appuyez sur le bouton "FLASH/answerer". L'afficheur indique *REPONDEUR*.
- Appuyez sur le bouton 2 (écoute/arrêt) suivi du numéro de la boîte vocale pour écouter le message placé dans cette boîte. Par exemple, appuyez sur les touches 2 et 3 pour écouter le message placé dans la boîte vocale 3.
- Appuyez de nouveau sur "FLASH/answerer" quand vous avez terminé d'écouter vos messages.

INDICATEUR DE RÉPONDEUR

Le répondeur est actif quand l'indicateur de la base est allumé.

FILTRER LES APPELS À PARTIR DU COMBINÉ

Utilisez le combiné pour filtrer les appels, même si vous ne pouvez entendre le répondeur.

Quand le répondeur répond:

1. Appuyez sur le bouton "FLASH/answerer" pour accéder au répondeur.
2. Écoutez l'appelant laisser un message.
3. Appuyer sur le bouton "TALK/END/CALLBACK" ou "SPKR" pour entrer en conversation avec la personne ou sur le bouton "FLASH/answerer" pour mettre fin au filtrage de l'appel.

ACCÈS AU RÉPONDEUR À PARTIR D'UN AUTRE ENDROIT

Vous pouvez accéder au répondeur à partir de tout appareil à tonalité en entrant votre code de sécurité de 3 chiffres pendant l'écoute du message d'accueil ou à la suite de ce message.

1. Composez le numéro de téléphone auquel le répondeur est raccordé.
2. Entrez votre code de sécurité de 3 chiffres pendant l'écoute du message d'accueil ou 8 secondes après la tonalité.
3. Suivez le menu vocal pour utiliser les fonctions à distance du répondeur.

Les fonctions à distance permettent de :

<i>Pour</i>	<i>Appuyez sur ce bouton</i>
Réécouter le message	1
Écouter les messages	2
Sélection de la boîte vocale	1, 2 ou 3
Interrompre l'écoute du message	2
Effacer le message	0 (pendant l'écoute du message)
Sauter le message	3
Éteindre/allumer le répondeur	4
Consulter les options du menu vocal	7

MÉMOIRE PLEINE

Si la mémoire du répondeur est pleine, le système répond après 10 sonneries, émet un signal et attend que vous entrez votre code de sécurité à 3 chiffres. Si un code de sécurité n'est pas entré dans les 8 secondes, le téléphone raccroche.

Effacez quelques messages pour que le répondeur puisse enregistrer les nouveaux messages.


REMARQUE: L'appareil répond aussi après 10 sonneries s'il est éteint. Pour accéder au répondeur, entrez votre code de sécurité à 3 chiffres après le bip.

REEMPLACEMENT DE LA PILE



ATTENTION: Afin de réduire les risques d'incendie et de blessure, utilisez seulement la pile 5-2522 compatible avec cet appareil.

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode conversation) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à piles.
3. Débranchez le cordon du bloc-pile de la prise à l'intérieur du logement à pile et retirez la pile du combiné.
4. Insérez la nouvelle pile et rebranchez la fiche.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné sur la base ou le socle de chargement pour charger la pile. **Si vous ne chargez pas correctement la pile du combiné (pendant 16 heures) au moment de l'installation initiale du téléphone et/ou quand vous installez un bloc-pile neuf, le rendement à long terme de la pile sera compromis.**

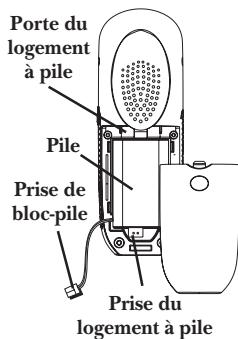

REMARQUE: Si la pile n'est pas installée correctement dans le combiné ou si le bloc-pile n'est pas raccordé correctement à la prise dans le compartiment de la pile, le message "NO BATTERY" (pas de pile) s'affiche quand le combiné est replacé sur le socle.

REMARQUE: Si une pile est débranchée du téléphone puis reconnectée, le téléphone doit être placé sur la base ou dans le socle de chargement pendant 2 minutes pour lui permettre de se réinitialiser.


PRÉCAUTIONS À PRENDRE

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

PINCE-CEINTURE ET CASQUE EN OPTION

RACCORDEMENT DE LA PINCE-CEINTURE


1. Pour fixer la pince-ceinture, insérez les extrémités de la pince-ceinture dans les fentes de chaque côté du combiné.
2. Enclenchez les extrémités de la pince-ceinture en place.

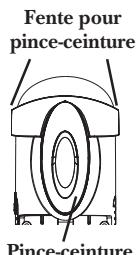

RACCORDEMENT D'UN CASQUE OPTIONNEL AU CASQUE

Chaque combiné peut être utilisé avec un casque d'écoute en option pour un fonctionnement mains libres.

1. Branchez le casque dans la prise casque sur le côté du combiné. Le récepteur du combiné et le microphone sont désactivés quand le casque est branché.
2. Réglez le casque pour qu'il repose confortablement sur le dessus de la tête et sur oreille. Placez le microphone à environ deux ou trois pouces de la bouche.
3. Appuyez sur le bouton TALK/END/CALLBACK pour répondre ou faire un appel si vous utilisez le casque.
4. Pour retourner au fonctionnement normal, débranchez le casque de la prise.

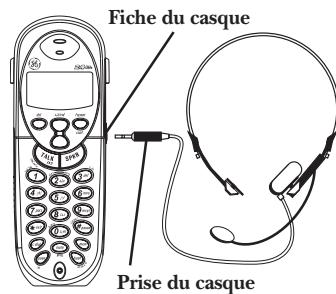

MESSAGES D'AFFICHEUR

Les messages suivants indiquent l'état du téléphone, fournissent l'information d'appelant ou vous aident à programmer et à utiliser votre téléphone.

INCOMPLETE DATA (DONNEES INCOMPLI)	L'information de l'appelant a été interrompue en cours de transmission ou la ligne téléphonique est excessivement bruyante.
HANDSET NAME (COMBINE NOM)	Indique d'entrer le nom de l'utilisateur du combiné enregistré.
ENTER NAME (ENTRER NOM)	Demande d'entrer un nom dans l'un des 50 emplacements-mémoire.
LINE IN USE (LIGNE OCCUPEE)	Affiché au combiné pendant que la ligne est utilisée.
ENTER TEL NUMBR (ENTRER NUM TEL)	Message indiquant d'entrer un numéro de téléphone dans l'un des 50 emplacements-mémoire.
DELETE ALL? (EFFACER TOUT?)	Demande si vous souhaitez effacer tous les dossiers d'appelants.
DELETE CALL ID? (EFFACER DOSSIER?)	Demande si vous souhaitez effacer le dossier d'appelant affiché.
DELETE? (EFFACER?)	Demande si vous souhaitez effacer l'un des 50 dossiers mémorisés dans la mémoire du téléphone.
END OF LIST (FIN DE LISTE)	Indique qu'il n'y a plus d'information dans la mémoire d'afficheur.
NEW (NOUVEAU)	Indique qu'un ou des appels n'ont pas été écoutés.
UNKNOWN CALLER (APPEL INCONNU)	L'appel provient d'une région non desservie par le service d'afficheur ou l'information n'a pas été envoyée.
NO BATTERY (PAS DE PILE)	Aucune pile installée dans le combiné ou la pile n'est pas correctement branchée dans la prise à l'intérieur du logement à pile.
ANSWERER REMOTE ACCESS (REPORTEUR)	Le message indique que le répondeur est commandé à distance.
HANDSET NEEDS REGISTRATION	Indique que vous devez enregistrer un combiné non enregistré avant de l'utiliser.

**(BESOINS COMBIN
ENREGISTREMENT)**

SEARCHING
(RECHERCHE)

Le combiné recherche la base.

OUT OF RANGE
(HORS PORTEE)

Le combiné est trop éloigné de la base. Rapprochez-vous de la base.

**PAGING or
PAGING FROM**
(RECHERCHE ou
RECHERCHE DE)

Quelqu'un a appuyé sur le bouton de recherche/interphone de la base ou du combiné.

BLOCKED NUMBER
(NUMERO BLOQUE)

La personne appelle d'un numéro dont la transmission a été bloquée.

REPT (REPT)

Indique un appel répété. Indique qu'un nouvel appel du même numéro a été reçu plus d'une fois.

NO CALLS (PAS D'APPEL)

Indique que la mémoire ne contient aucun dossier d'appelant.

NO DATA
(AUCUNE DONNEE)

Indique qu'aucune information d'appelant n'a été reçue, que vous n'êtes pas abonné au service d'afficheur ou que le service d'afficheur ne fonctionne pas.

NEW CALL XX
(NOUVEL APPELXX)

XX représente le nombre de nouveaux dossiers d'appelant non consultés.

LOW BATTERY (PILE FAIBLE) Message indiquant qu'il faut charger la pile.

LONG DISTANCE
(INTERURBAIN)

Indique que le dossier d'appelant provient d'un appel interurbain.

PRESS TALK KEY
(APPUYEZ SURE LA
TOUCHE PARLER)

Indique que le numéro inscrit dans le dossier d'identification de l'appelant est à composition directe et qu'il ne peut être formaté.

CHARGING.....
(CHARGE)

Indique que le combiné doit être recharge un certain temps avant de pouvoir fonctionner correctement. Cela se produit quand vous placez le combiné sur son socle après avoir installé une nouvelle pile.

SIGNAUX SONORES DU COMBINE

<i>Signal</i>	<i>Signification</i>
Un long ronflement (sonnerie activée)	Arrivée d'un appel
Trois courts bips	Signal de recherche
Une longe tonalité	Tonalité de confirmation de complétion de fonction
Un court bip (aux 7 secondes)	Avertissement de pile faible
Une brève tonalité (pendant l'écoute à distance)	Tonalité de sonnerie d'alerte

GUIDE DE DEPANNAGE

SOLUTIONS-TELEPHONE

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation:
Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?
Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il ne fonctionne pas, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée (16 heures).
- Assurez-vous que le bloc-pile (du combiné) est correctement installé.
- Le combiné doit émettre un signal quand vous appuyez sur le bouton "TALK/END/CALLBACK", et l'indicateur de chargement de la base doit être allumé quand le combiné repose sur le socle.
- Placez le combiné dans le socle de chargement pendant au moins 20 secondes pour rétablir l'appareil.

Le combiné ne sonne pas

- Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée; vous pouvez la régler par le menu des paramètres du combiné – Ringer Volume (Volume de sonnerie).
- Sinon, il faut peut-être charger la pile. Rapprochez-vous de la base.
- Vous avez peut-être activé la Sourdine. Assurez-vous que la sourdine est désactivée.

- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques postes téléphoniques.
- Vérifiez le signal de manœuvre.

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Le combiné est-il hors de la portée de la base? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager. Au besoin, déplacez la base.
- Chargez la pile (pendant 16 heures).

L'unité émet un signal

- Nettoyez les contacts de chargement du combiné sans fil.
- Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre" à la page précédente.
- Remplacez la pile.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous programmé les touches d'emplacement-mémoire correctement ?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition?

L'appareil bloque et aucune communication entre la base et le combiné sans cordon

- Débranchez l'alimentation de la prise de courant et à l'arrière de la base. Retirez la pile du combiné. Attendez 30 secondes et rebranchez l'alimentation dans la base et la prise murale. Rebranchez la pile et chargez-la pendant 16 heures.

Le combiné affiche **SEARCHING** (Recherche) ou **OUT OF RANGE** (Hors de portée) et ne peut établir un lien avec le poste de base quand le bouton talk/end/callback est activé

- Le combiné est peut-être trop éloigné du poste de base. Rapprochez-vous du poste de base.
- Assurez-vous que le bloc d'alimentation est installé correctement.
- Débranchez la pile du combiné et rebranchez-la. Placez le combiné sur son socle pendant 2 à 3 minutes au moins.
- Débranchez le bloc d'alimentation et rebranchez-le. Placez ensuite le combiné sur son socle pendant 2 à 3 minutes au moins

Le combiné affiche *BESOINS COMBIN ENREGISTREMENT*

- Suivez les étapes de programmation dans les procédures de l'appareil pour enregistrer de nouveau le combiné sur le poste de base.
- Appuyez sur le bouton "MUTE/PROG" pour commencer l'enregistrement et suivez les étapes.

SOLUTIONS- AFFICHEUR

Aucun affichage

- Chargez la pile (pendant 16 heures). Ou remplacez la pile.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez l'alimentation de la base et rebranchez-la.

Message d'erreur d'afficheur

- L'unité affiche ce message si elle détecte autre chose que l'information d'appelant valide durant le silence qui suit la première sonnerie. Ce message indique la présence de bruit sur la ligne.

Aucun afficheur

- Vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro offert par la compagnie de téléphone pour recevoir l'information d'appelant.

PILE

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir recharge complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile:

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son.
- Portée limitée.
- L'indicateur marche/charge situé sur le socle ou l'indicateur de chargement du socle supplémentaire ne s'allument pas.

SOINS ET ENTRETIEN

Pour maintenir le bon fonctionnement et la belle apparence de votre appareil, suivez les lignes directrices ci-dessous :

- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux. (Ne pas oublier de débrancher d'abord le téléphone de la prise murale.)
- N'utilisez jamais d'agents de nettoyage, de diluants à peinture, de poudre abrasive, d'alcool ni autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Vous endommageriez ainsi le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.
- Nettoyez périodiquement les contacts de chargement du combiné avec une gomme à effacer propre.

CAUSES DE MAUVAISE RÉCEPTION

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Un écouteur de surveillance de bébé utilise la même fréquence.
- Pile de combiné faible.
- Hors de la portée de la base.
- Le four à micro-ondes utilise la même fréquence.

INDEX

A

Accéder au Répondeur à Partir d'un Autre Téléphone 43
Accès à Distance 42
Afficheur 38
Appel à Deux 34
Appel à Trois 34
Attente Automatique 30

C

Causes de Mauvaise Réception 52
Codes D'erreur D'afficheur 39
Combiné sans Fil 42
Commande de Volume du Recepteur 32
Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA) 2
Composition D'un Numero D'appelant 40
Composition D'un Numero Memorise 37
Composition en Chaine a Partir de la Memoire 38
Consultation des Dossiers D'appelants 39
Consultation des Numeros Memorises 37

D

Desenregistrement 27
Desenregistrement Global 27

E

Écoute des Messages 17
Effacement de Tous les Dossiers 41
Effacer les Messages 16
Énoncé sur l'exposition au rayonnement RF de la FC 5
Enregistrement 26
Enregistrement du Message D'accueil 14
Exigences de la Prise Téléphonique 9

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie 53
Faire des Appels 29
Faire un Appel D'interphone 33
Filtrage des Appels à Partir de la Base 16
Filtrer les Appels à Partir du Combiné 42
Flash/Appel en Attente 31
Fonctionnement de L'interphone 33
Fonctionnement du Telephone 28
Fonctions Avancees de L'interphone 34
Functions Programmables 18

G

Guide de Depannage 47

I

Indicateur de Chargement 28
Indicateur de Répondeur 42
Information sur le Réseau Téléphonique 52
Insertion D'une Pause dans la Sequence de Composit 37
Installation de la Pile dans le Combiné 11
Installation du Telephone 11

L

Laisser une Note 17
Langue 19
Lignes Directrices sur L'installation 10
L'installation 10
Listes de Pièces 9

M

Memoire 35
Mémoire Pleine 43
Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memo 39

Memorisation des Dossiers D'appelants dans la Memo 40

Mémorisation du Dernier Numéro Composé 36

Messages D'afficheur 45

Minuterie D'appel 30

Mute 32

N

Nom de Combine 20

P

Pince-Ceinture et Casque en Option 44

Précautions à Prendre 44

Precomposition 30

Présentation de la Base 8

Présentation du Combine 7

Présentation du Socle de Chargement de Combine 8

Programmation du Répondeur 13

Q

Quitter 31

R

Raccordement de la Ligne Telephonique 12

Raccordement de la Pince-Ceinture 44

Raccordement de l'alimentation c.a. (electrique) 12

Raccordement d'un Casque Optionnel au Casque 45

Reception de Dossiers D'appelants 39

Reception d'un Appel D'interphone 34

Recevoir un Appel Pendant un Appel D'interphone 34

Recherche 32

Recherche a Partir de la Base/Recherche de Groupe 32

Recherche de Combine a Combine 32

Recomposition du Dernier Numero 31

Reglage par Defaut 28

Remplacement de Dossiers Memorises 37

Remplacement de la Pile 43

Renseignements Importants 2

Renseignements sur L'interférence 2

Renvoi D'appels Exterieurs a D'autres Combines 35

Repondre aux Appels 29

Reproducción de Mensajes 16

Ringer HI/LO/OFF Shortcut 30

S

Service Après-vente 54

Signaux Sonores du Combine 47

Soins et Entretien 52

Solutions- Afficheur 49

Solutions-Telephone 47

Suppression de Dossiers Memorises 37

Suppression D'un Dossier D'appelant 41

T

Tonalite de Sonnerie 20

U

Utilisation de L'interphone Avec les Appels Exteri 34

V

Voice Instruction 13

Volume du Haut-parleur 13

INFORMATION SUR LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

FACTEUR D'ÉQUIVALENCE DE SONNERIE

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

SERVICE APRÈS-VENTE

ATLINKS Communications Canada, Inc., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
OU
2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).

- Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimédia Ltd.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario
Canada L5T 2V7

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson Inc.
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

BON DE COMMANDE D'ACCESSOIRES

DESCRIPTION	No. PIÈCE	PRIX*
Alimentation c.a.	5-2596	\$20.85
Pince-ceinture (argent noir)	5-2649	\$4.95
Casque d'écoute	5-2425	\$36.35
Pile de remplacement	5-2522	\$20.35

Pour passer une commande, ayez votre carte Visa, MasterCard ou Discover à portée de la main et composez le numéro sans frais **1-800-338-0376**.

Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée.

Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.

*Les prix peuvent être modifiés sans avis.

Modèle 21028
00001087 (Rév 1 E/F)
04-52
Imprimé en Chine

ATLINKS Communications Canada Inc.
© 2004 ATLINKS Communications Canada Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)